HINKLEY

56" VOSH™

INDOOR / OUTDOOR LED FAN



DAMP · DC MOTOR · LED · Intertek · WIFI · HIRO CONTROL

READY TO USE.

CONTROL PRE-PAIRED.

CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL

HINKLEY

PAIR WITH HINKLEY APP

DOWNLOAD ON **APP STORE** or **GOOGLE PLAY**

rev **10/12/26**

WE WANT YOU TO LOVE YOUR NEW FAN

SO WE'RE HERE IF YOU HAVE A QUESTION, NEED SOME HELP OR WANT TO CHAT ABOUT OUR PRODUCTS. SEND SUGGESTIONS OUR WAY TOO—WE'RE ALWAYS LOOKING TO MAKE YOUR EXPERIENCE WITH HINKLEY A POSITIVE ONE.

> SERVICE@HINKLEY.COM

> 800.HINKLEY

> LET'S SEE THAT HINKLEY STYLE @Hinkleylighting #HINKLEYSTYLE

This manual contains complete instructions for the installation and operation of this fan. It has been designed to make the installation process as easy as possible. If you are unfamiliar or uncomfortable with wiring, please contact a qualified electrician. If you need additional assistance or have any questions, please reach out to us.

For warranty information, visit hinkley.com.

TABLE OF CONTENTS

02 GENERAL INSTALLATION & OPERATING INSTRUCTIONS
03 IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS
04 TOOLS & MATERIALS REQUIRED
04 UNPACKING YOUR FAN
05 PREPARATION
05 INSTALLING THE HANGING BRACKET
06 HANGING THE FAN
08 ELECTRICAL CONNECTIONS
09 FINISHING THE INSTALLATION
10 INSTALLING THE BLADES AND ADAPTER PLATE
11 INSTALLING THE LED ASSEMBLY & LAMP SHADE AND BOTTOM COVER
12 INSTALLING THE WALL CONTROL
14 OPERATION
16 CARE AND CLEANING
16 TROUBLESHOOTING
17 ENERGY GUIDE
17 SPECIFICATIONS
18 HINKLEY APP /WIFI

READY TO USE.

CONTROL PRE-PAIRED.

NOTE: If PAIRING is necessary, refer to the control pairing instructions in the operations section of this Instructions Manual.

WARNING:

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.
Follow carefully and be mindful of all warnings shown throughout.

GENERAL INSTALLATION & OPERATION INSTRUCTIONS

1. To ensure the success of the installation, be sure to read the instructions and review the diagrams thoroughly before beginning.

2. To avoid possible electric shock, be sure electricity is turned o° at the main power box before wiring. All electrical connecti ons must be made in accordance with local codes, ordinances and/or the National Electric Code. If you are unfamiliar with the methods of installing electrical wiring and products, secure the services of a qualified and licensed electrician as well as someone who can check the strength of the supportive ceiling members and make the proper installation(s) and connections.

3. **WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or other personal injury, mount fan only on an outlet box or supporting system marked acceptable for fan support of 35 lbs (15.9 kg) or less and use mounting screws provided with the outlet box. Most outlet boxes commonly used for the support of lighting fixtures are not acceptable for fan support and may need to be replaced. Consult a qualified electrician if in doubt.

4. Make sure that your installation site will not allow rotating fan blades to come in contact with any object. Blades should be at least 7 feet from floor.

5. Blades should be attached after motor housing is hung and in place. Fan motor housing should be kept in the carton until ready to be installed to protect its finish. If you are installing more than one ceiling fan, make sure that you do not mix fan blade sets, as each blade is part of a weighted set.

6. After making electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into outlet box. The wires should be spread apart with the common conductor and the grounding conductor on one side of the outlet box, and the "HOT" wires on the other side.

7. Electrical diagrams are for reference only. Light kits that are not packed with the fan must be UL listed and should be installed per the light kit's installation instructions.

8. After fan is completely installed, check to make sure that all connections are secure to prevent fan from falling and/or causing damage or injury.

9. The fan can be made to work immediately after installation - the bearings are adequately charged with grease so that, under normal conditions, further lubrication should not be necessary for the life of the fan.

10. To operate the reverse function on this fan, press the reverse button while the fan is running.

11. **CAUTION:** Do not ingest battery - Chemical bum hazard. Keep new and used batteries away from children.

12. The remote control supplied with a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal bums in just 2 hours and can lead to death.

13. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

14. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

WARNINGS:

- Disconnect power by removing fuse or turning o° circuit breaker before installing the fan and/or optional lighting.
- Support directly from building structure.
- To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, mount to outlet box marked "acceptable for fan support" and use mounting screws provided with the outlet box. Most outlet boxes commonly used for the support of lighting fixtures are not acceptable for fan support and may need to be replaced. Consult a qualified electrician if in doubt.
- Do not use an incandescent light dimmer. Do not use this fan with any transformer type fan speed control device.
- To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade arms when installing them, balancing the blades or cleaning the fan. Do not insert any object(s) between rotating fan blades.

NOTE:

The important precautions, safeguards and instructions appearing in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution and carefulness are factors which cannot be built into this product. These factors must be supplied by the person(s) installing, caring for and operating the unit.

⚠WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours.**
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN.**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.






WARNING INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.

- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Compatible battery type is CR2032, 3 V.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries, di° erent brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Exhausted batteries are to be removed from the product.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 104° F (40° C) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

TOOLS & MATERIALS REQUIRED


- PHILLIPS SCREWDRIVER
- FLAT SCREWDRIVER
- WRENCH OR PLIERS
- WIRE CUTTER
- STEPLADDER
- WIRING SUPPLIES AS REQUIRED BY ELECTRICAL CODE

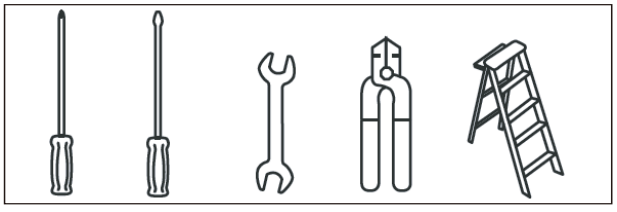

UNPACKING YOUR FAN

UNPACK YOUR FAN AND CHECK THE CONTENTS.

- Do not discard the carton. If warranty replacement or repair is ever necessary, the fan should be returned in original packing. Remove all parts and hardware. Do not lay motor housing on its side, or the decorative housing may shift, be bent or damaged.
- Examine all parts. You should have the following:

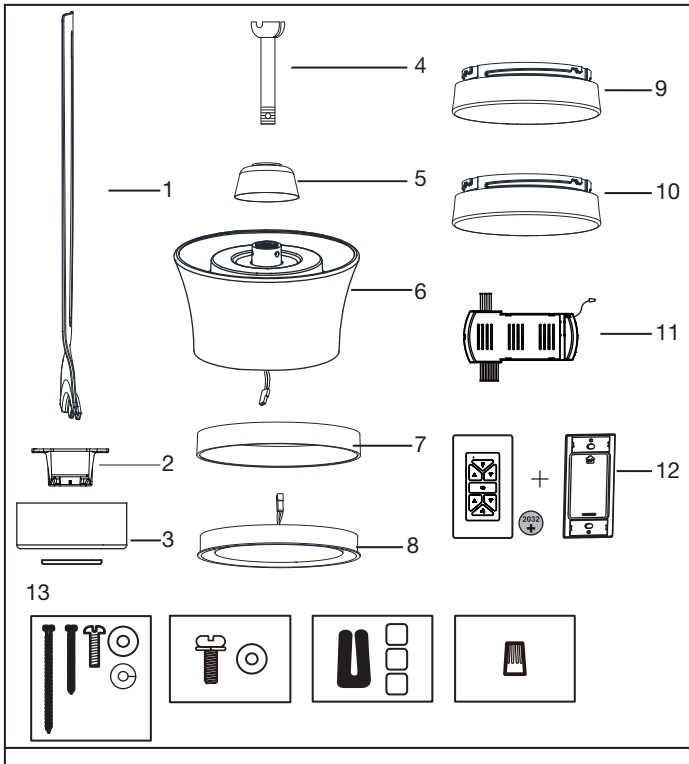

NOTE: Design of parts shown above may look slightly di°erent for your specific model of fan.


PACKAGE CONTENT		
1	Blade Set of 3	BL910956Fxx
2	Hanging Bracket	CA900752Fxx
3	Ceiling Canopy and Trim Ring	
4	Downrod Asm.	DR94016Fxx
5	Yoke cover	YC910956Fxx
6	Fan Housing with Motor *Remove rubber shipping supports around motor, if applicable. Save the screws.	x
7	Adapter Plate	AP910956Fxx
8	16W LED Assembly	E910956LED-DOWN
9	Lamp shade	GL910956AC
10	Bottom cover	LKC910956Fxx
11	Receiver Incl. 9 Wire Nuts	CWT910956
12	HIRO Wall Control w/2032 Battery, Cradle A, Wall Plate, Face Plate, 2 Mounting Screws, Cradle B (for flat wall use only)	980014FWH-R
13	**Hardware Bag**	
	Bracket Mounting Hardware and Safety cable hardware (3 " wood screws,wood screws, screws, lock washers, flat washers), Blade Screws,flat washer and Balance Kit, Wire Nuts	MH910956
XX=FAN FINISH		

PREPARATION

PREPARATION:

Verify you have all parts before beginning the installation. Check pulp insert closely for missing parts. Remove motor from packing. To avoid damage to finish, assemble motor on soft padded surface or use the original pulp inset in motor box.

DO NOT LAY MOTOR HOUSING ON ITS SIDE AS THIS COULD RESULT IN SHIFTING OF MOTOR IN DECORATIVE ENCLOSURE.

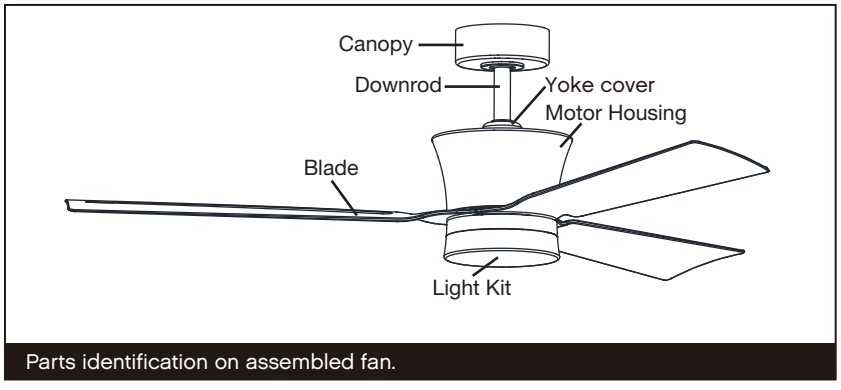

Parts identification on assembled fan.

INSTALLING THE HANGING BRACKET

CAUTION: To avoid possible electrical shock, be sure electricity is turned o° at the main power box before wiring. All wiring must be in accordance with National and Local Electrical Codes and the ceiling fan must be grounded as a precaution against possible electric shock.

1. Locate ceiling joist where fan is to be mounted, being sure location agrees with the requirements in the minimum clearance section of this guide. Wood joists must be sound and of adequate size to support 35 pounds (See page 2, items 3 and 4).

2. If not already present, mount a UL listed outlet box marked "suitable for fan support" following the instructions provided with the outlet box. The outlet box must be able to support a minimum of 35 pounds.

3. Attach hanging bracket to outlet box using screws provided with the outlet box.

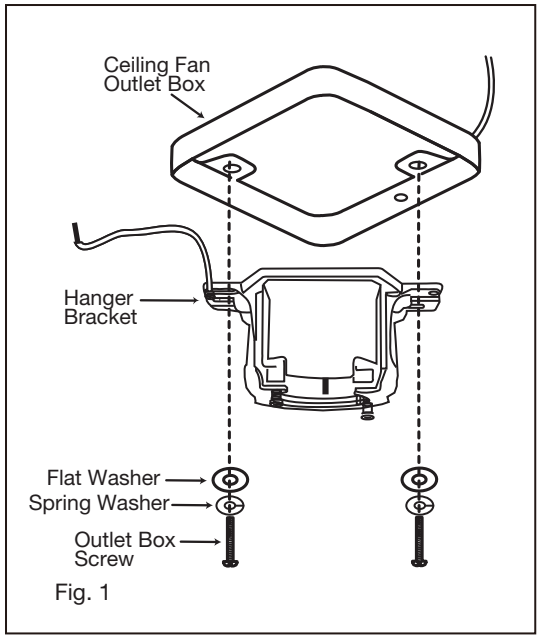


Fig. 1

HANGING THE FAN

1. Remove ball from downrod by loosening set screw in the side of the ball. Slide ball down and remove cross pin; remove ball. (Fig. 1)

2. Carefully support fan body (motor) in its pulp packing with the mounting collar (where the wires come out) facing upward.

3. Loosen the two security set screws and remove the downrod pin and cotter clip from the coupling on top of the motor assembly. (Fig. 2)

4. Carefully feed the electrical lead wires and safety cable from the fan through the downrod. Thread downrod into coupler until holes align. Insert downrod pin through holes in mounting collar and downrod; clip cotter pin through small hole in end of downrod pin to hold downrod in place.

5. Tighten security set screws against downrod using a large flat blade screwdriver to ensure a tight fit against downrod.

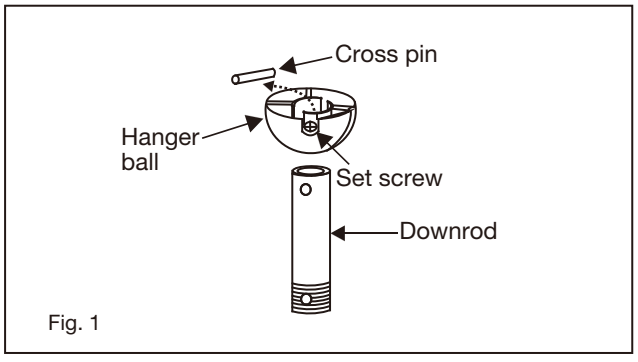


Fig. 1

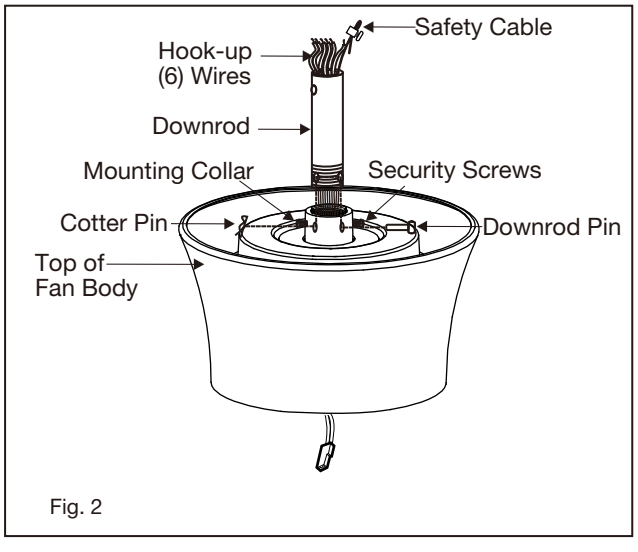


Fig. 2

REMEMBER to turn o° the power before you begin.

To properly install your ceiling fan, follow the steps below.

6 Slip the yoke cover, trim ring and canopy onto the downrod. (Fig. 3)

7 Slide the hanger ball onto the downrod, insert the cross pin through the downrod and tighten. Tighten the set screw.

8 Lift ball/downrod/fan into hanger bracket opening.
NOTE: The tab opposite hanger bracket opening should fit in slot on ball. (Fig. 4)

NOTE:
6 feet of lead wire is supplied on the fan for use with longer downrods.

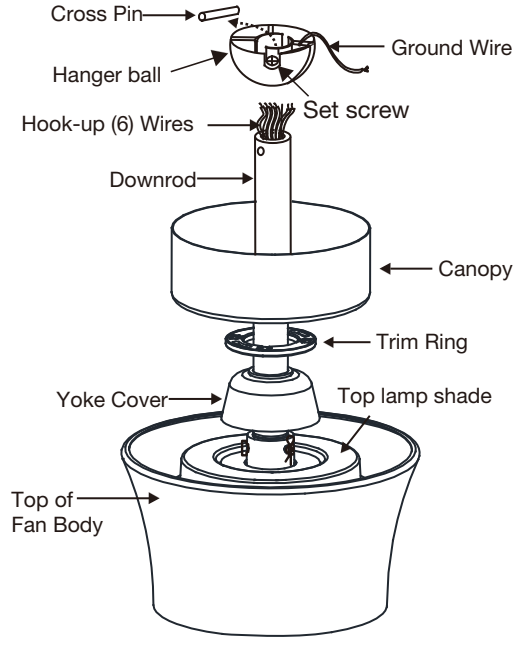


Fig. 3

INSTALLATION OF SAFETY CABLE SUPPORT

Attach the wood screw and the flat washer to the ceiling joist as shown (do not fully tighten). Slide the cable clamp onto the safety cable from the fan. Loop the safety cable around the wood screw that was just attached to ceiling joist. Feed the end of the cable into the clamp and pull as much cable through as possible. Firmly tighten screw in the clamp. Cut o° excess cable. fully tighten the wood screw to ceiling joist.

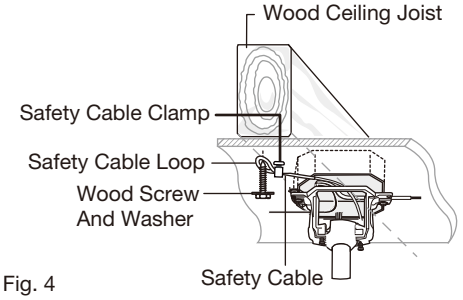


Fig. 4

ELECTRICAL CONNECTIONS

REMEMBER -Turn off the power! **NOTE** - Control must be installed within 30 feet of fan.

WARNINGS: Check to see that all connections are tight, including ground, and that no bare wire is visible at the wire nuts, except for the ground wire.

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, this fan must be installed with an isolating wall control/switch.

1. Insert the receiver into the ceiling mounting bracket with the flat side of the receiver facing the ceiling. (Fig. 1) For best performance, make sure the Black Antenna and WIFI Antenna, on the end of the receiver, remains extended and not tangled with any of the electrical wires.

2. Make wire connections from the fan to the receiver unit. For this step use the bundle of 6 wires on the receiver. (Fig. 2)

   Connect the YELLOW fan wire to the YELLOW receiver wire.
   Connect the BROWN fan wire to the BROWN receiver wire.
   Connect the RED fan neutral wire to the RED receiver neutral wire.
   Connect the WHITE neutral light kit lead from the fan to WHITE receiver lead marked " For light".
   Connect the ORANGE light kit lead from the fan to ORANGE receiver lead marked "For up Light".
   Connect the BLUE light kit lead from the fan to BLUE receiver lead marked "For down Light".
   Wire colors out of the fan are blue/white/orange for the light kit. Light kit leads from the controller/receiver are blue/white/orange.

3. Connect the wiring from the ceiling to the receiver unit. (Use the 2 wire bundle on the receiver.) Secure with supplied wire nuts.

   Connect the BLACK building supply wire to the BLACK receiver wire.
   Connect the WHITE receiver neutral wire to the WHITE building neutral wire.
   Connect the COPPER building ground wire to the 3 YELLOW/GREEN ground wires from the fan and receiver.

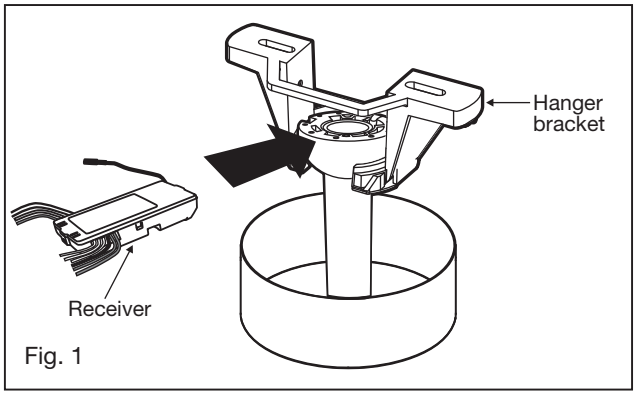


Fig. 1

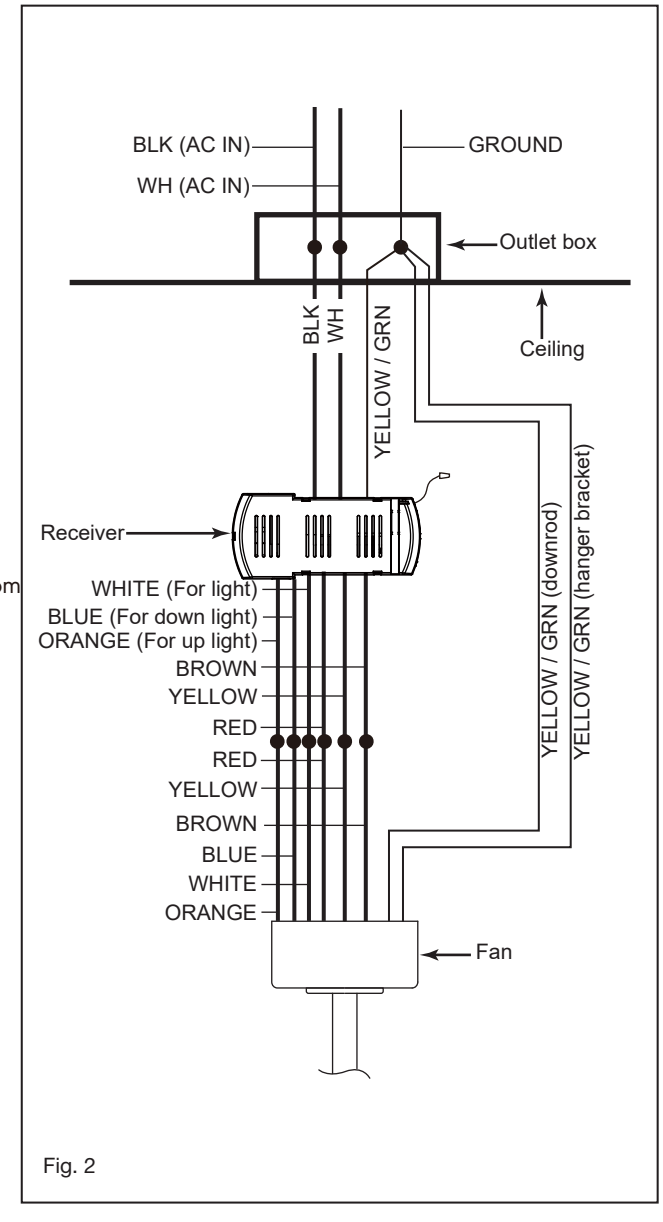


Fig. 2

FINISHING THE INSTALLATION


1. Tuck connections neatly into ceiling outlet box.

2. Remove one of the two screws from the bottom of the hanger bracket. Slide the canopy up to the hanger bracket, aligning the keyhole in the canopy with the remaining screw in the bottom of the hanger bracket. Turn the canopy until it locks into place at the narrow section of the key slot.

3. Align the circular hole on canopy with the remaining hole on the mounting bracket, secure by tightening the two set screws.

4. Attach the trim ring to the canopy screws heads on the bottom of the canopy by inserting the screw heads into the key slots in the trim ring and rotating it clockwise.

   NOTE: Adjust the canopy screws as necessary until the canopy and trim ring are snug.

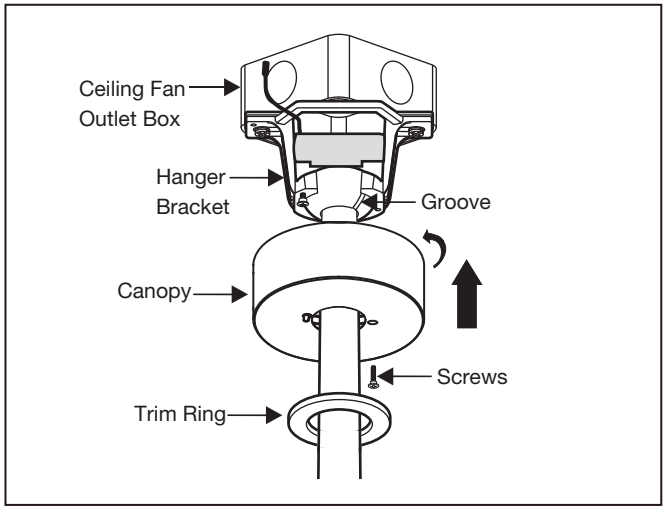

WARNING:

Make sure the hook on the hanging bracket properly sits in the groove in the hanger ball before attaching the canopy to the bracket by turning the housing until it drops into place.

INSTALLING THE BLADES AND ADAPTER PLATE

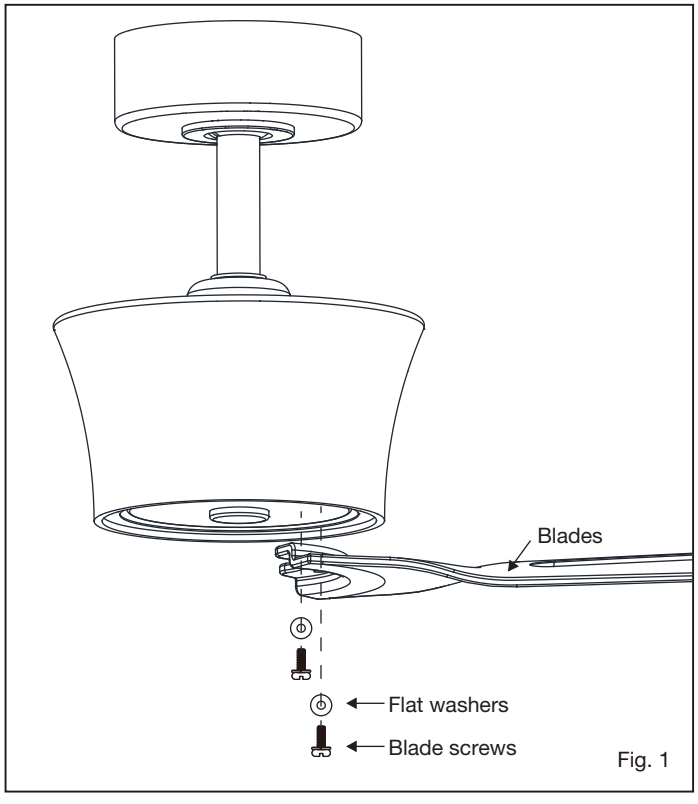


Fig. 1

1. Fasten blade to motor with provided blade screws and flat washers. Repeat procedure for remaining blades. Make sure screws are TIGHT! Loose motor screws can contribute to unnecessary hum during operation. (Fig. 1)

NOTE:

Cordless power screwdrivers are **NOT** recommended, as they usually strip the heads of the screws and usually will not fully compress the lock washers on the motor screws. Use a large flat blade screwdriver for final tightening to fully compress the washers. This will help ensure proper alignment of the blades and noise-free, wobble-free running.

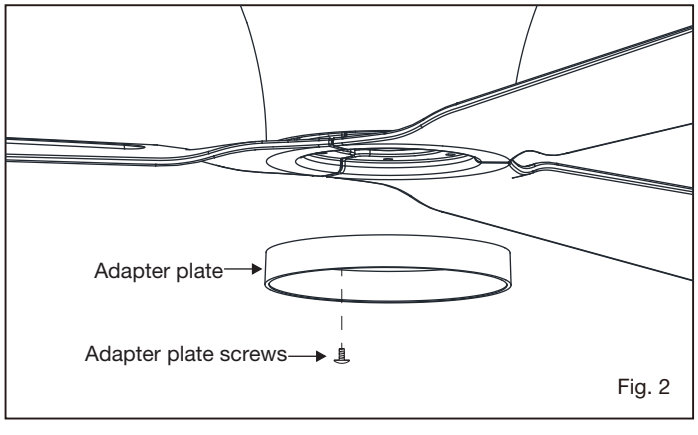


Fig. 2

1. Remove one of the three screws on the mounting hub located on the fan motor.
2. Raise the adapter plate against the fan motor and turn clockwise until snug.
3. Secure the adapter plate to the fan motor with 3 screws provided. (Fig. 2)

INSTALLING THE LED ASSEMBLY & LAMP SHADE AND BOTTOM COVER

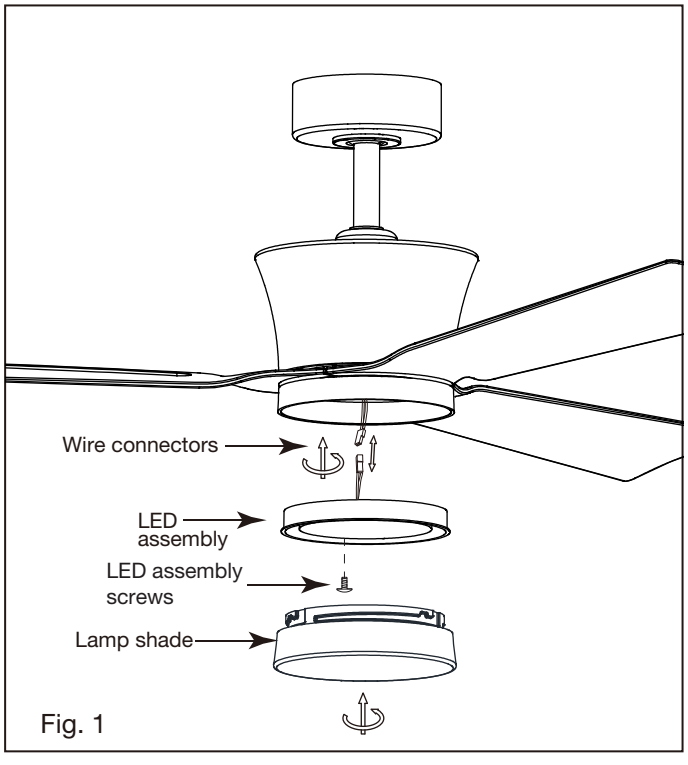


Fig. 1

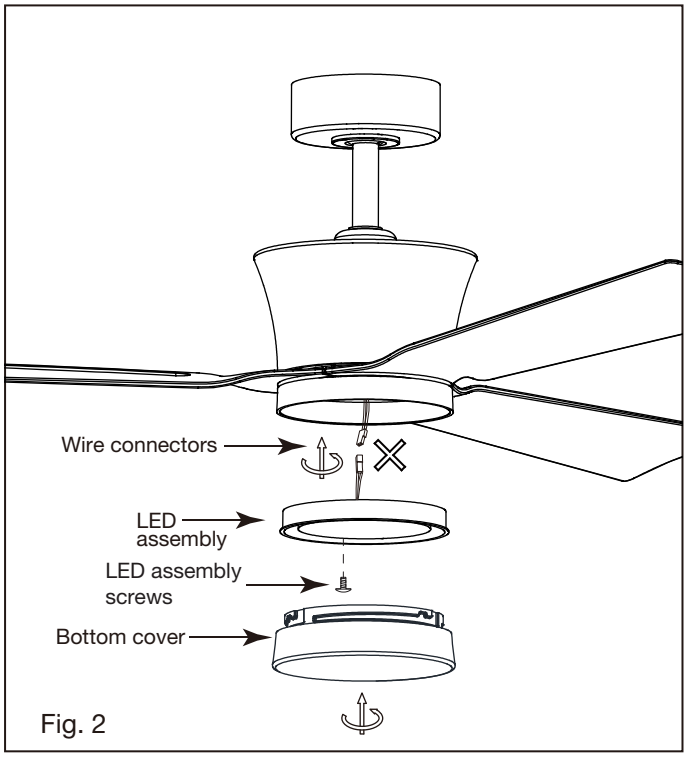


Fig. 2

1. While holding the LED assembly under your fan, make the polarized plug connections: (Fig. 1)
   - White to white
   - Blue to blue

   NOTE: If you do not plan to install the LED assembly with your fan at this time, don't make the wire connections.
2. Remove one of the three screws located on the adapter plate.
3. Raise the LED assembly against the adapter plate and turn clockwise until snug.
4. Secure the LED assembly to the adapter plate with 3 screws provided.
5. While holding the Lamp shade under your fan. (Fig. 1)
6. Raise the Lamp shade against the fan and turn clockwise until snug, DO NOT OVERTIGHTEN. (Fig. 1)
7. Restore power and your LED assembly is ready for operation.

   NOTE: FOR NO- LIGHT KIT INSTALLATION (OPTIONAL)
8. While holding the LED assembly under your fan , don't make the wire connections. (Fig. 2)
9. Raise the Bottom cover against the fan and turn clockwise until snug, DO NOT OVERTIGHTEN. (Fig. 2)

INSTALLING THE WALL CONTROL

REMEMBER to turn o° the power before you begin.
NOTE - Secures to any surface or application: flat wall, single gang box, multi gang box.

Option 1. Flat Surface Installation

1. Select a desired location. Use the wall plate to mark the location of the mounting holes. Plastic wall anchors or mounting screws are needed for this application. (Fig. 1)
2. Seat the cradle B into the wall plate. Secure the wall plate to the wall using the provided hardware.
3. Snap the face plate cover onto the wall bracket.
4. Remote transmitter will be held in place with built in magnets.

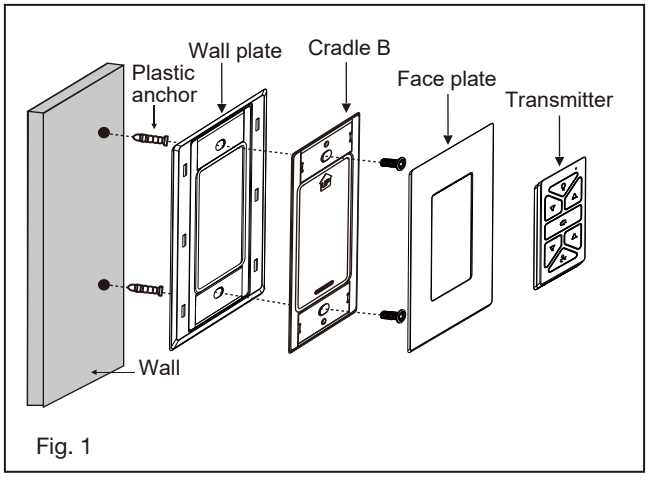


Fig. 1

HIRO HIRO Control System

Option 2. For single gang box

1. Remove the existing wall plate and the old switch from the wall outlet box.
2. Seat the cradle A into the wall plate. (Fig. 2)
3. Connect the black lead wires from the switch in the cradle A to the black wires in the switch box. Hot input wire to one of the cradle A switch leads. Power lead to the fan is connected to the remaining switch lead.
4. Connect the wall plate / cradle A assembly to the wall outlet box using the supplied hardware.
5. Snap the face plate cover onto the wall bracket.
6. Remote transmitter will be held in place with built in magnets.

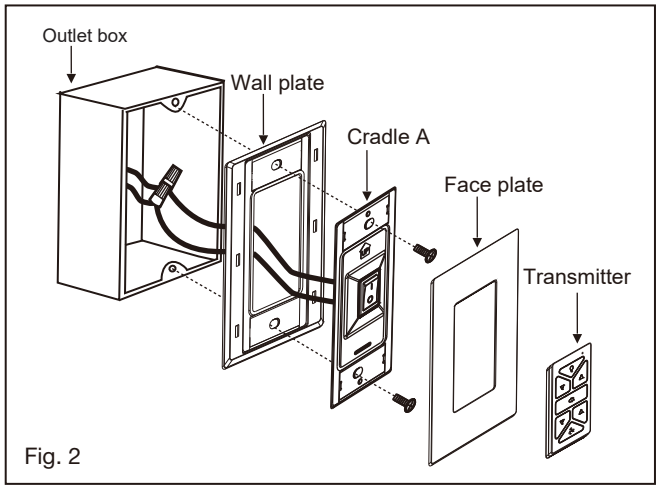


Fig. 2

Option 3. Multi Gang Wall Switch Box Installation

1. Remove the existing wall plate and old switch from the wall outlet box. (Fig. 3)
2. Connect the black lead wires from the switch in the cradle A to the black wires in the switch box. Hot input wire to one of the cradle switch leads. Power lead to the fan is connected to the remaining switch lead. (Fig. 4)
3. Attach the cradle A to the wall switch box using the supplied hardware.
4. Attach the multi-gang faceplate (not provided) to the switch set in the wall outlet box. Cradle A of Hinkley switch will fit in any standard decora face plate.
5. Remote transmitter will be held in place with built in magnets.

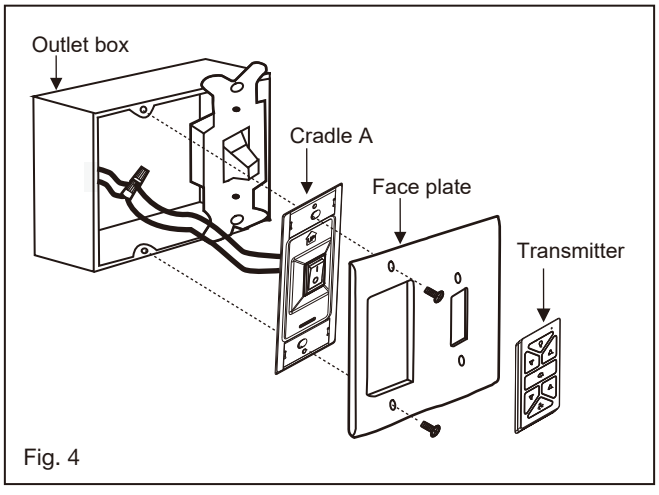


Fig. 4

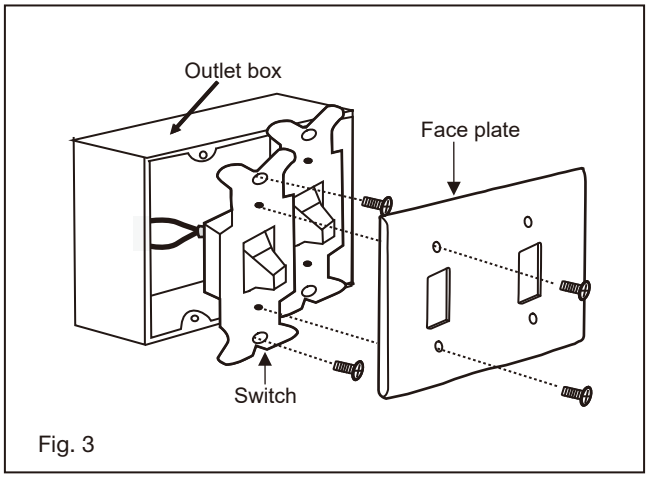


Fig. 3

HIRO HIRO Control System

OPERATION

Your DC brushless motor is equipped with an automatically learned type remote control. There is no frequency switches on the receiver or transmitter. The fan can start to use once the pairing process is done.

Remove the panel from the transmitter and then install one 2032 battery (included). You need to use a screwdriver to open or close the battery cover. To prevent damage to transmitter, remove the battery if not use for long periods of time (Fig. 1)

WARNING: Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children.

This product contains a lithium button/coin cell battery. If a new or used lithium button /coin cell battery is swallowed or enters the body, it can cause severe internal burns and can lead to death in as little as 2 hours. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep it away from children. IF you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

The batteries shall be disposed of properly, including keeping them away from children; Even used cells may cause injury.

1. button:
Press and release this button to turn both light kits on / off

2. button:
This button will control the lower light kit. Pressing it continually more than one second will continue to dim lower brightness. Release and press the same again and it will continually to dim higher brightness. Press shortly less than one second to turn on/o the lower light kit with last memory brightness.

3. button:
This button will control the upper light kit. Pressing it continually more than one second will continue to dim lower brightness. Release and press the same again and it will continually to dim higher brightness. Press shortly less than one second to turn on/o the upper light kit with last memory brightness.

4. button:
Press this button to set fan wind direction up or down.

5. button:
Press these buttons to adjust fan speeds up / down between speeds 1 and 6.

6. button:
Press and release this button to turn the fan on / off

7. Signal light (Fig. 2)

Pa iring Process

NOTE: If installing/pairing more than one fan in an area, the power must be disconnected from all fans except the one fan being paired.

NOTE: Fan must be fully installed with the blades prior to pairing the controls.

With the fan's power o, restore power to the fan. Press and hold " " button for about 5 seconds and release. If optional light kit is installed, the light kit will flash three times and the motor spin up for 10 seconds on low speed. The fan has completed the pairing process with the wall control and is ready for use.

NOTE: A single fan can be controlled with as many as 3 wall controls in one room. Every control will need to repeat the pairing process based on instructions above and all controls must be within 30 feet of the fan.

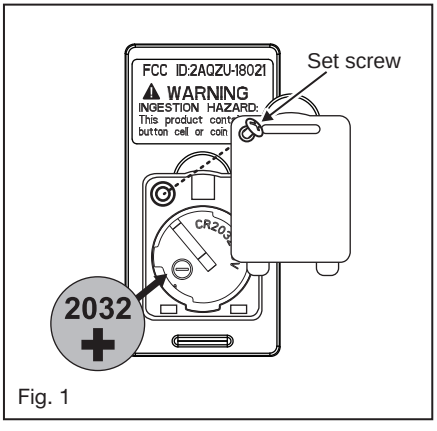


Fig. 1

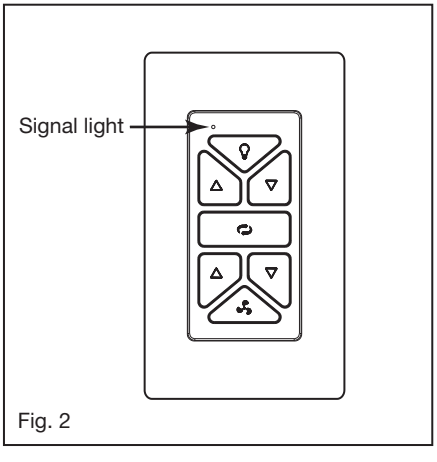



Fig. 2

HIRO HIRO Control System

Summer Mode and Winter Mode Operation


8 Summer Mode (forward):
A DOWNWARD airflow creates a cooling e° ect as shown in Figure 3. This allows you to set your air conditioner on a warmer setting without a° ecting your comfort.

9 Winter Mode (Reverse):
An UPWARD airflow moves warmer air o° the ceiling area as shown in Figure 4. This allows you to set your heating unit on a cooler setting without a° ecting your comfort.

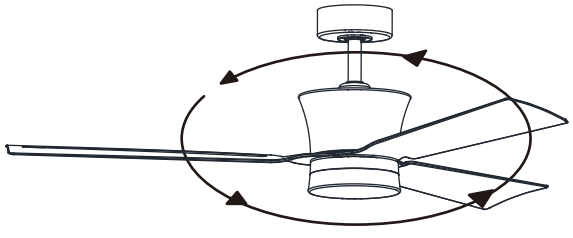

SUMMER MODE
(COUNTERCLOCKWISE DIRECTION)

Fig. 3

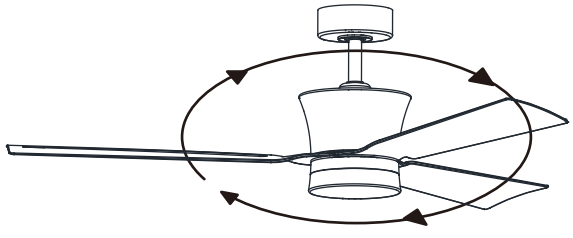

WINTER MODE
(CLOCKWISE DIRECTION)

Fig. 4

CARE AND CLEANING

Periodically it may be necessary to re-tighten blade to blade arm screws or blade arm to motor screws to prevent clicking or humming sound during operation. This is especially true in climates with broad temperature and humidity ranges.

When dusting the blades, you must support the blade to prevent bending - no pressure should be applied to the blades. If you experience any flaws in the operation of your fan, please check the following points.

TROUBLESHOOTING


CAUTION:

Switch off power supply before carrying out any of these checks.

PROBLEM	SOLUTION
FAN WILL NOT START	**1. Check to assure that a new batteries is installed in the remote or wall control. Check circuit fuses or breakers.** 2. Check wall control LED indicator light. If LED is not illuminated when pushing a button, it is not transmitting a signal. Please check power to wall control/circuit breaker and all electrical connections. 3. Assure there are no more than 2 fans operating on a circuit through the wall control. Assure that there are no more than 12 fans operating on a circuit through an on/o° wall switch or a breaker (not through a wall control). 4. Assure that the fan in within range of the WiFi (150 ft.) or wall control (30 ft.).
FAN SOUNDS NOISY	1. Allow a 24-hour "breaking-in" period. Most noise associated with a new fan will disappear during this time. 2. Make sure all motor housing screws are securely fastened. 3. Make sure the screws that attach the fan blade to the fan are tight. 4. Make sure your ceiling box is secure and rubber isolator pads are used between the mounting bracket and outlet box.
FAN WOBBLES	1. Check that all blade and blade arm screws are secure. 2. If the blade wobble is still noticeable, interchanging two adjacent (side by side) blades can redistribute the weight and possibly result in smoother operation. 3. Check to assure all dowrods to motor hardware and/or hanger ball are tight. 4. Make sure ceiling box is secure.

ENERGY GUIDE

AVERAGE PERFORMANCE AND ENERGY INFORMATION

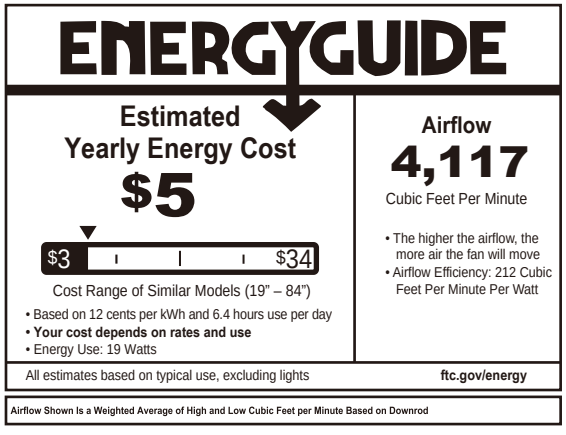

SPECIFICATIONS

PERFORMANCE SPECIFICATIONS	STANDARD	
	HIGH SPEED	LOW SPEED
Airflow (CFM)	5923	2070
Energy Use (Watts)	31.47	2.14
Airflow Efficiency (CFM/W)	188	967
Energy Costs (Yearly)	$5	$1
Amps	0.48	0.04
RPMs	138.5	50.5

DOWNLOADING THE HINKLEY APP

HINKLEY APP INSTRUCTIONS:

In addition to the included wall control, you can control your Hinkley fan through the Hinkley app.

- To use the **Hinkley app**, download it for free from the App Store or Google Play.
- Open the **Hinkley app** where you will be prompted to create an account.
- Enter all necessary information to create an account.
- After account is created you will receive a verification code email to finish setting up the **Hinkley app** (Check spam folder if email is not received.)
- Confirm Bluetooth is enabled to allow the fan and **Hinkley app** to connect to each other.
- Click add a device on the home screen and select desired fan.
- The **Hinkley app** will then have you enter in WiFi name and password.
- Click done on **the Hinkley** app to complete connecting the fan.
- The **Hinkley app** will have options on the main screen for fan speeds, dimming and setting timers
- Scan the QR code below for more information on the **Hinkley app** opperation.



SCAN FOR ADDITIONAL DETAILS

THANK YOU

FOR PURCHASING YOUR NEW HINKLEY FAN

WE STAND BY EVERY FIXTURE WE MAKE. THIS FAN SHOULD PROVIDE YOU WITH MANY YEARS OF ENJOYMENT. IN THE UNLIKELY EVENT YOU HAVE AN ISSUE, WE ARE HERE TO HELP RESOLVE.

PLEASE CALL 1(800)446-5539, VISIT HINKLEY.COM/FAN OR EMAIL CUSTOMERCARE@HINKLEY.COM BEFORE RETURNING TO RETAILER.

SCAN QR CODE FOR
ADDITIONAL SUPPORT AND
DETAILED SETUP GUIDES

HINKLEY

HINKLEY IS PROUD TO PROVIDE YOU WITH CEILING FAN PRODUCTS THAT ENHANCE YOUR SPACE WITH COMFORT, PURPOSE AND STYLE. AS A FAMILY COMPANY, WE ARE COMMITTED TO DESIGN, PERFORMANCE AND QUALITY, AND WHAT'S IMPORTANT TO YOU IS PARAMOUNT TO US.

FOR A COMPLETE ASSORTMENT OF OUR PRODUCTS AND SOURCE BOOKS, VISIT HINKLEY.COM.

HINKLEY

GLOBAL HEADQUARTERS

33000 Pin Oak Parkway | Avon Lake, Ohio 44012

T (440) 653 5500 | F (440) 653 5555 | hinkley.com

HINKLEY

56" VOSH™

Ventilador LED para interiores
y exteriores



DAMP · DC MOTOR · LED · Intertek · WIFI · HIRO CONTROL

LISTO PARA USAR.

CONTROL PREEM-PAREJ ADO.

Manual de instrucciones del ventilador de techo

HINKLEY

EMPAREJAR CON LA APLICACIÓN HINKLEY
DESCARGAR EN APP STORE o GOOGLE PLAY

QUEREMOS QUE AMES A TU NUEVO VENTILADOR

ASÍ QUE ESTAMOS AQUÍ SI TIENE UNA PREGUNTA, NECESITA AYUDA O QUIERE HABLAR SOBRE NUESTROS PRODUCTOS. ENVÍE SUGERENCIAS NUESTRO CAMINO TAMBIÉN: SIEMPRE ESTAMOS BUSCANDO HACER QUE SU EXPERIENCIA CON HINKLEY SEA POSITIVA.

> SERVICE@HINKLEY.COM

> 800.HINKLEY

> VAMOS A ESE ESTILO
HINKLEY@HINKLEY #HINKLEYSTYLE

Este manual contiene instrucciones completas para la instalación y operación de este ventilador. Ha sido diseñado para hacer que el proceso de instalación sea lo más fácil posible. Si no está familiarizado o no se siente cómodo con el cableado, comuníquese con un electricista calificado. Si necesita asistencia adicional o tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.

Para obtener información sobre la garantía, visite hinkley.com.

TABLA DE CONTENIDO

02 INSTRUCCIONES GENERALES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

03 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

04 HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

04 DESEMBALAJE DEL VENTILADOR

05 PREPARACIÓN

05 INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE SUSPENSIÓN

06 SUSPENSIÓN DEL VENTILADOR

08 CONEXIONES ELÉCTRICAS

09 FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

10 INSTALACIÓN DE LAS ASPAS Y LA PLACA ADAPTADORA

11 INSTALACIÓN DEL CONJUNTO LED, LA TULIPA Y LA CUBIERTA INFERIOR

12 INSTALACIÓN DEL CONTROL DE PARED

14 OPERACIÓN

16 CUIDADO Y LIMPIEZA

16 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

17 GUÍA DE ENERGÍA

17 ESPECIFICACIONES

18 APLICACIÓN HINKLEY / WIFI

LISTO PARA USAR.

CONTROL PREEM-PAREJ ADO.

NOTA: Si es necesario realizar el emparejamiento, consulte las instrucciones de emparejamiento del control en la sección de operaciones de este manual de instrucciones.

ADVERTENCIA:

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
Sígalas cuidadosamente y preste atención a todas las advertencias que aparecen en todo el documento.

INSTRUCCIONES GENERALES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

1. Para asegurar el éxito de la instalación, asegúrese de leer las instrucciones y revisar los diagramas detenidamente antes de comenzar.

2. Para evitar una posible descarga eléctrica, asegúrese de que la electricidad esté apagada en la caja de alimentación principal antes de realizar el cableado. Todas las conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo con los códigos, ordenanzas locales y / o el Código Eléctrico Nacional. Si no está familiarizado con los métodos de instalación de cableado y productos eléctricos, contrate los servicios de un electricista calificado y con licencia, así como de alguien que pueda verificar la resistencia de los miembros del techo de apoyo y realizar las instalaciones y conexiones adecuadas.

3. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica u otras lesiones personales, monte el ventilador solo en una caja de salida o sistema de soporte marcado como aceptable para soporte de ventilador de 35 libras (15,9 kg) o menos y use los tornillos de montaje que se proporcionan con la caja de salida. . La mayoría de las cajas de distribución que se utilizan comúnmente para el soporte de los artefactos de iluminación no son aceptables para el soporte del ventilador y pueden necesitar ser reemplazadas. Consulte a un electricista calificado en caso de duda.

4. Asegúrese de que el lugar de instalación no permita que las aspas giratorias del ventilador entren en contacto con ningún objeto. Las cuchillas deben estar al menos a 7 pies del piso.

5. Las cuchillas deben colocarse después de colgar y colocar la carcasa del motor. La carcasa del motor del ventilador debe mantenerse en la caja hasta que esté lista para ser instalada para proteger su acabado. Si está instalando más de un ventilador de techo, asegúrese de no mezclar conjuntos de aspas de ventilador, ya que cada aspa es parte de un conjunto ponderado.

6. Después de realizar las conexiones eléctricas, los conductores empalmados deben girarse hacia arriba y empujarse con cuidado hacia el interior de la caja de distribución. Los cables deben separarse con el conductor común y el conductor de puesta a tierra en un lado de la caja de salida, y el
Cables "HOT" en el otro lado.

7. Los diagramas eléctricos son solo para referencia. Los juegos de luces que no están empaquetados con el ventilador deben estar listados por UL y deben instalarse según las instrucciones de instalación del juego de luces.

8. Una vez que el ventilador esté completamente instalado, verifique que todas las conexiones estén seguras para evitar que el ventilador se caiga y / o cause daños o lesiones.

9. Se puede hacer que el ventilador funcione inmediatamente después de la instalación: los cojinetes están adecuadamente cargados con grasa, de modo que, en condiciones normales, no debería ser necesaria una lubricación adicional durante la vida útil del ventilador.

10. Para operar la función de retroceso en este ventilador, presione el botón de retroceso mientras el ventilador está funcionando.

11. PRECAUCIÓN: No ingiera la batería: peligro de quemaduras químicas. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.

12. El mando a distancia se suministra con una pila tipo moneda / botón. Si se traga la batería de tipo botón / moneda, puede causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede provocar la muerte.

13. Si el compartimento de la batería no se cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo alejado de los niños.

14. Si cree que las baterías pueden haber sido ingeridas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIAS:

- Desconecte la alimentación eléctrica retirando el fusible o apagando el disyuntor antes de instalar el ventilador y/o la iluminación opcional.
- Realice la fijación directamente a la estructura del edificio.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, monte el ventilador en una caja de conexiones marcada como "apta para soporte de ventilador" y utilice los tornillos de montaje suministrados con dicha caja. La mayoría de las cajas de conexiones utilizadas habitualmente para luminarias no son adecuadas para soportar ventiladores y es posible que deban sustituirse. Consulte a un electricista cualificado en caso de duda.
- No utilice un regulador de intensidad para luces incandescentes. No utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad que emplee transformadores.
- Para reducir el riesgo de lesiones personales, no doble los soportes de las aspas al instalarlas, al equilibrar las aspas ni al limpiar el ventilador. No introduzca ningún objeto entre las aspas del ventilador mientras este esté en movimiento.

NOTA:
Las precauciones, medidas de seguridad e instrucciones importantes que figuran en este manual no pretenden abarcar todas las posibles condiciones y situaciones que puedan presentarse. Debe entenderse que el sentido común, la precaución y el cuidado son factores que no pueden incorporarse al diseño de este producto. Estos factores deben ser aportados por la(s) persona(s) encargada(s) de instalar, mantener y operar la unidad.

⚠ADVERTENCIA

- **PELIGRO POR INGESTIÓN:** Este producto contiene una pila de botón o tipo moneda.
- Puede producirse la **MUERTE** o lesiones graves si se ingiere.
- Una pila de botón o tipo moneda ingerida puede causar quemaduras químicas internas en tan solo 2 horas.
- **MANTENGA** las pilas, tanto nuevas como usadas, FUERA DEL ALCANCE de los NIÑOS.
- **Busque atención médica inmediata** si se sospecha que se ha ingerido una pila o que esta ha sido introducida en alguna parte del cuerpo.






ADVERTENCIA — PELIGRO DE INGESTIÓN: Este producto contiene una pila de botón o tipo moneda.

- Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con las normativas locales, y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseche las baterías en la basura doméstica ni las incinere.
- Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
- Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.
- El tipo de batería compatible es CR2032, 3 V.
- Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente en cuanto a la polaridad (+ y -).
- No mezcle baterías viejas y nuevas, ni baterías de diferentes marcas o tipos (tales como alcalinas, de zinc-carbono o recargables).
- Las baterías no recargables no deben recargarse. Las baterías agotadas deben retirarse del producto.
- No fuerce la descarga, no recargue, no desmonte, no caliente por encima de 104 °F (40 °C) ni incinere las baterías. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la emisión de gases, fugas o explosiones, lo que podría causar quemaduras químicas.
- Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías de los equipos que no se vayan a utilizar durante un periodo prolongado, de acuerdo con las normativas locales.
- Asegure siempre completamente el compartimento de las baterías. Si el compartimento de las baterías no cierra de forma segura, deje de utilizar el producto, retire las baterías y manténgalas fuera del alcance de los niños.

Herramientas y materiales necesarios

- Destornillador Phillips
- Destornillador plano
- Llave o alicates
- Cortacables
- Escalera de tijera
- Materiales de cableado según lo requiera el código eléctrico

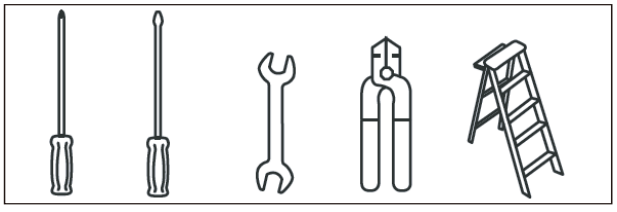


Desembalaje de su ventilador

Desempaque su ventilador y verifique el contenido.

• No deseche la caja. Si en algún momento fuera necesario un reemplazo o una reparación bajo garantía, el ventilador deberá devolverse en su embalaje original. Retire todas las piezas y los herrajes. No coloque la carcasa del motor de lado, ya que la carcasa decorativa podría desplazarse, doblarse o sufrir daños.

• Examine todas las piezas. Debería tener lo siguiente:

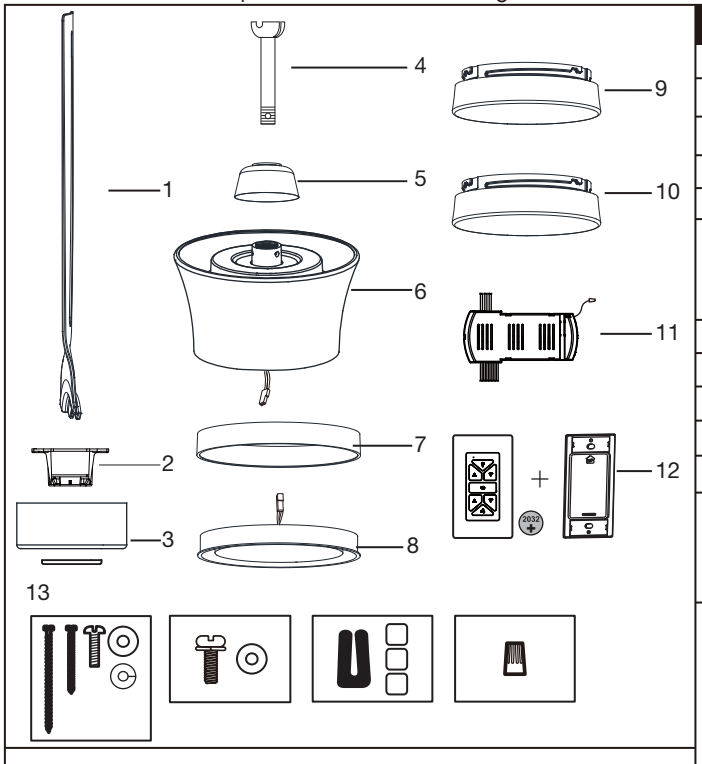

NOTA: El diseño de las piezas mostradas arriba puede variar ligeramente en su modelo específico de ventilador.

Contenido del paquete		
1	Juego de 3 cuchillas	BL910956Fxx
2	Soporte de suspensión	CA900752Fxx
3	Florón de techo y anillo embellecedor	
4	Conjunto de tubo de extensión.	DR94016Fxx
5	Cubierta del yugo	YC910956Fxx
6	Carcasa del ventilador con motor *Retire los soportes de goma de transporte situados alrededor del motor, si corresponde. Guarde los tornillos	x
7	Placa adaptadora	AP910956Fxx
8	Conjunto LED de 16 W	E910956LED-DOWN
9	Pantalla de lámpara	GL910956AC
10	Cubierta inferior	LKC910956Fxx
11	Receptor (incluye 9 conectores de cable)	CWT910956
12	HIRO Control de pared con batería 2032, Soporte A, Placa de pared, Placa frontal, 2 tornillos de montaje, Soporte B (solo para uso en paredes planas)	980014FWH-R
13	Bolsa para herrajes	
	Herrajes de montaje para soportes y herrajes para cables de seguridad (tornillos para madera de 3", tornillos para madera, tornillos, arandelas de seguridad, arandelas planas), tornillos para cuchillas, arandela plana y kit de equilibrio, conectores de cables	MH910956


XX=Acabado en abanico

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN:

Verifique que dispone de todas las piezas antes de comenzar la instalación. Examine detenidamente el inserto de cartón en busca de piezas faltantes. Retire el motor del embalaje. Para evitar daños en el acabado, ensamble el motor sobre una superficie blanda y acolchada, o utilice el inserto de cartón original de la caja del motor.

NO COLOQUE LA CARCASA DEL MOTOR DE LADO, YA QUE ESTO PODRÍA PROVOCAR EL DESPLAZAMIENTO DEL MOTOR DENTRO DE LA CUBIERTA DECORATIVA.

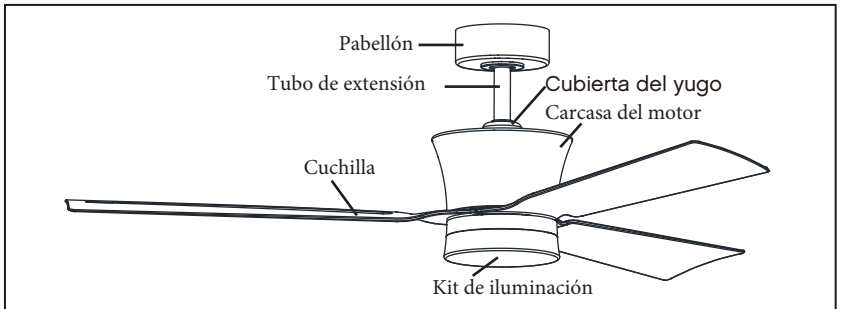

Identificación de las piezas en el ventilador ensamblado

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE SUSPENSIÓN

PRECAUCIÓN: Para evitar posibles descargas eléctricas, asegúrese de que la electricidad esté desconectada en el cuadro eléctrico principal antes de realizar el cableado. Todo el cableado debe cumplir con los códigos eléctricos nacionales y locales, y el ventilador de techo debe estar conectado a tierra como medida de precaución contra posibles descargas eléctricas.

1. Localice la viga del techo donde se montará el ventilador, asegurándose de que la ubicación cumpla con los requisitos de la sección de distancias mínimas de esta guía. Las vigas de madera deben estar en buen estado y tener el tamaño adecuado para soportar 35 libras (consulte la página 2, puntos 3 y 4).

2. Si aún no está presente, instale una caja de salida con certificación UL, marcada como "apta para soporte de ventilador", siguiendo las instrucciones provistas con dicha caja. La caja de salida debe ser capaz de soportar un mínimo de 35 libras.

3. Fije el soporte de montaje a la caja de salida utilizando los tornillos provistos con la misma.

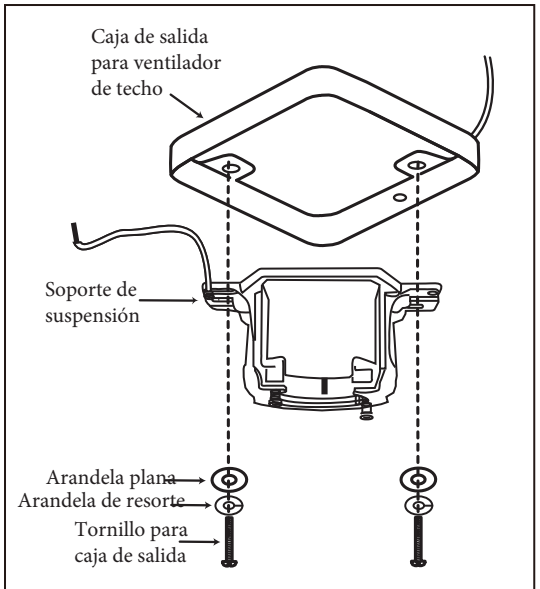


Fig. 1

SUSPENSIÓN DEL VENTILADOR

1. Retire la rótula del tubo de extensión aflojando el tornillo de fijación situado en el lateral de la misma. Deslice la rótula hacia abajo y extraiga el pasador transversal; retire la rótula. (Fig. 1)

2. Sostenga con cuidado el cuerpo del ventilador (motor) dentro de su embalaje de pulpa, con el collar de montaje (por donde salen los cables) orientado hacia arriba.

3. Afloje los dos tornillos de seguridad y extraiga el pasador del tubo de extensión, así como la chaveta, del acoplamiento situado en la parte superior del conjunto del motor. (Fig. 2)

4. Pase con cuidado los cables eléctricos y el cable de seguridad del ventilador a través del tubo de extensión. Enrosque el tubo de extensión en el acoplamiento hasta que los orificios queden alineados. Inserte el pasador del tubo de extensión a través de los orificios del collar de montaje y del tubo; coloque la chaveta a través del pequeño orificio situado en el extremo del pasador para asegurar el tubo en su posición.

5. Apriete los tornillos de seguridad contra el tubo de extensión utilizando un destornillador plano grande para garantizar un ajuste firme contra el tubo.

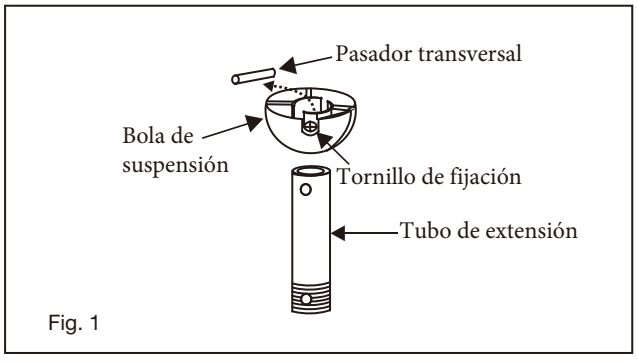


Fig. 1

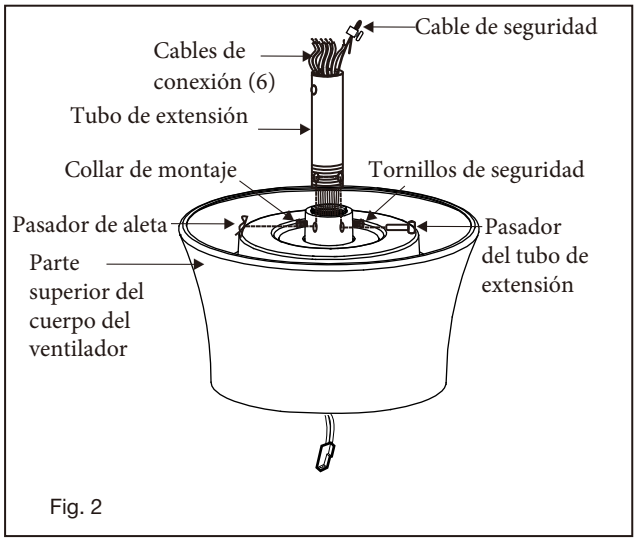


Fig. 2

RECUERDE cortar el suministro eléctrico antes de comenzar. Para instalar correctamente su ventilador de techo, siga los pasos que se indican a continuación.

6. Deslice la cubierta de la horquilla, el anillo embellecedor y el florón por el tubo de extensión. (Fig. 3)
7. Deslice la bola de suspensión por el tubo de extensión, inserte el pasador transversal a través del tubo y apriete. Apriete el tornillo de fijación.
8. Levante el conjunto de bola, tubo de extensión y ventilador, e introdúzcalo en la abertura del soporte de suspensión.
   NOTA: La pestaña situada frente a la abertura del soporte de suspensión debe encajar en la ranura de la bola. (Fig. 4)

NOTA:
El ventilador incluye 6 pies de cable de conexión para su uso con tubos de extensión más largos.

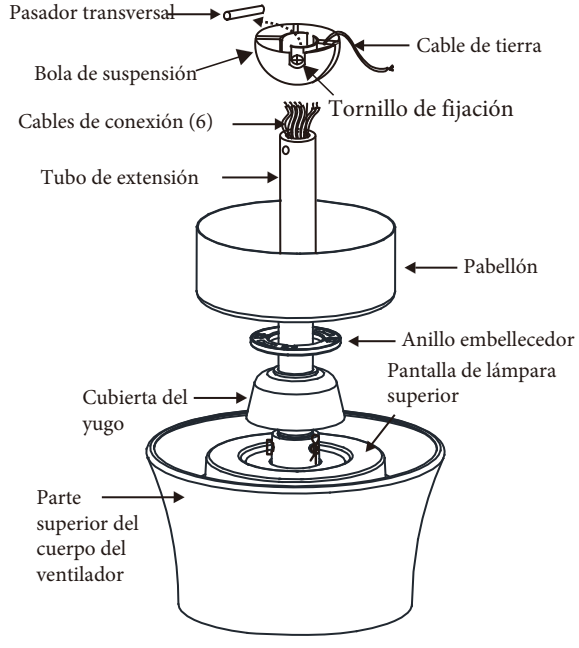


Fig. 3

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DEL CABLE DE SEGURIDAD

Fije el tornillo para madera y la arandela plana a la viga del techo tal como se muestra (no los apriete por completo). Deslice la abrazadera del cable sobre el cable de seguridad proveniente del ventilador. Pase el cable de seguridad alrededor del tornillo para madera que acaba de fijar a la viga del techo. Introduzca el extremo del cable en la abrazadera y tire de él hasta pasar la mayor cantidad de cable posible. Apriete firmemente el tornillo de la abrazadera. Corte el exceso de cable. Apriete por completo el tornillo para madera a la viga del techo.

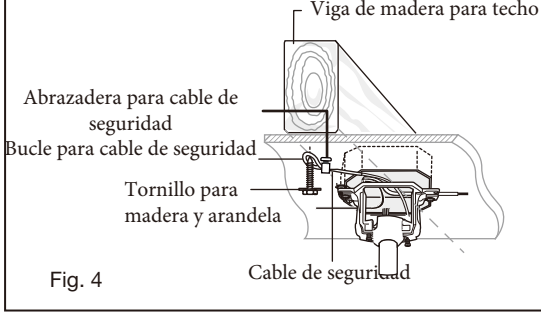


Fig. 4

CONEXIONES ELÉCTRICAS

RECUERDA -¡Apaga la corriente! **NOTA:** El control debe instalarse a menos de 30 pies del ventilador.

ADVERTENCIAS: Verifique que todas las conexiones estén apretadas, incluida la tierra, y que no se vea ningún cable desnudo en las tuercas para cables, excepto el cable de tierra.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este ventilador debe instalarse con un control/interruptor de pared aislante. Apagar el interruptor de pared aislante puede anular cualquier comando de operación inteligente o remoto.

1. Inserte el receptor en el soporte de montaje del techo, con el lado plano del receptor orientado hacia el techo. (Fig. 1) Para obtener el mejor rendimiento, asegúrese de que la Antena negra y la Antena WIFI, situadas en el extremo del receptor, permanezcan
   extendidas y no se enreden con ninguno de los cables eléctricos.

2. Realice las conexiones de cableado desde el ventilador hacia la unidad receptora.Para este paso, utilice el haz de 6 cables del receptor. (Fig. 2)
   Conecte el cable AMARILLO del ventilador al cable AMARILLO del receptor.
   Conecte el cable MARRÓN del ventilador al cable MARRÓN del receptor.
   Conecte el cable neutro ROJO del ventilador al cable neutro ROJO del receptor.
   Conecte el cable neutro BLANCO del kit de iluminación del ventilador al cable BLANCO del receptor marcado como “For light” (Para luz).
   Conecte el cable NARANJA del kit de iluminación del ventilador al cable NARANJA del receptor marcado como “For up Light” (Para luz superior).
   Conecte el cable AZUL del kit de iluminación del ventilador al cable AZUL del receptor marcado como “For down Light” (Para luz inferior).
   Los colores de los cables que salen del ventilador son azul, blanco y naranja para el kit de iluminación.
   Los cables del kit de iluminación provenientes del controlador/receptor son azul, blanco y naranja.

3. Conecte el cableado proveniente del techo a la unidad receptora. (Utilice el haz de 2 cables del receptor). Asegure las conexiones con las tuercas para cables suministradas. Conecte el cable de alimentación NEGRO del edificio al cable NEGRO del receptor.
   Conecte el cable neutro BLANCO del receptor al cable neutro BLANCO del edificio.
   Conecte el cable de tierra de COBRE del edificio a los 3 cables de tierra AMARILLO/VERDE del ventilador y del receptor.

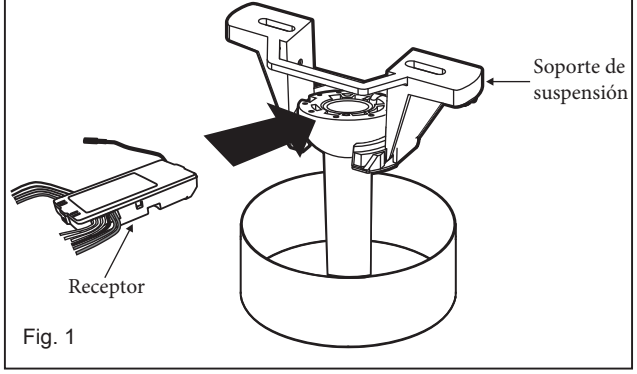


Fig. 1

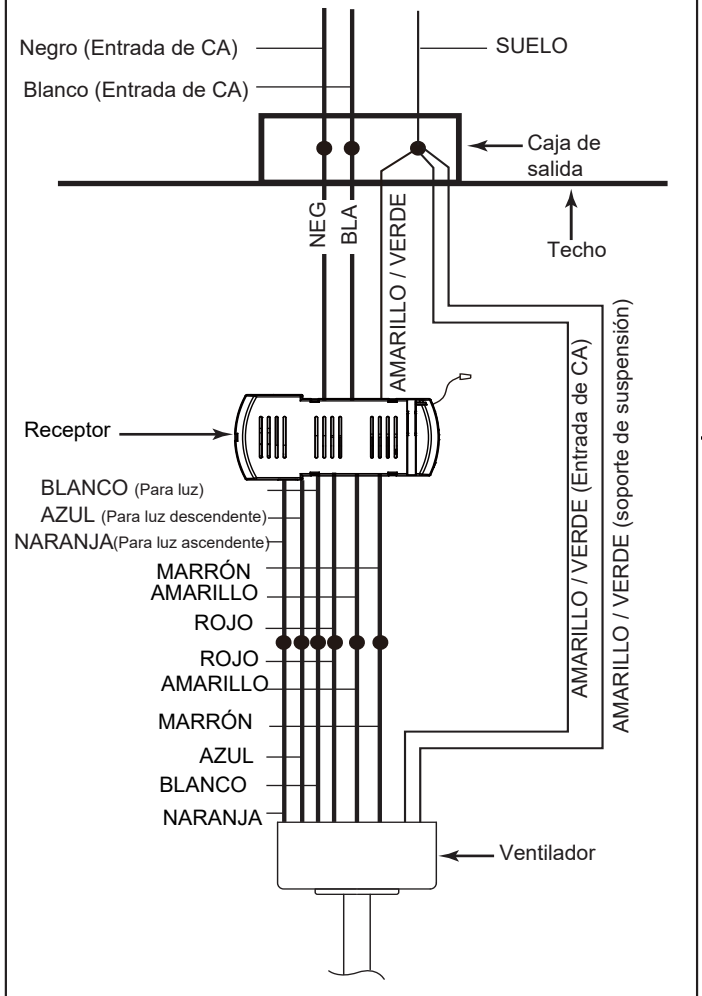


Fig. 2

FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN


1. Meta las conexiones cuidadosamente en la caja eléctrica del techo.

2. Retire uno de los dos tornillos de la parte inferior del soporte de montaje. Deslice la cubierta hacia arriba hasta el soporte de montaje, alineando el orificio en forma de cerradura de la cubierta con el tornillo restante en la parte inferior del soporte. Gire la cubierta hasta que encaje en su lugar en la sección estrecha de la ranura.

3. Alinee el orificio circular en la cubierta con el orificio restante en el soporte de montaje y asegúrelo apretando los dos tornillos de fijación.

4. Fije el aro decorativo a las cabezas de los tornillos de la cubierta en la parte inferior de la misma, insertando las cabezas de los tornillos en las ranuras del aro decorativo y girándolo en sentido horario.

   NOTA: Ajuste los tornillos de la cubierta según sea necesario hasta que la cubierta y el anillo embellecedor queden ajustados.

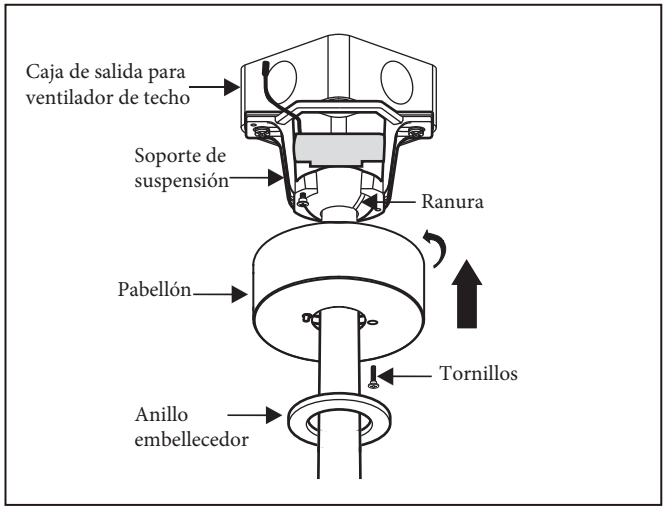

ADVERTENCIA:
Asegúrese de que el gancho del soporte de montaje encaje correctamente en la ranura de la bola de suspensión antes de fijar el dosel al soporte, girando la carcasa hasta que encaje en su lugar.

INSTALACIÓN DE LAS ASPAS Y LA PLACA ADAPTADORA

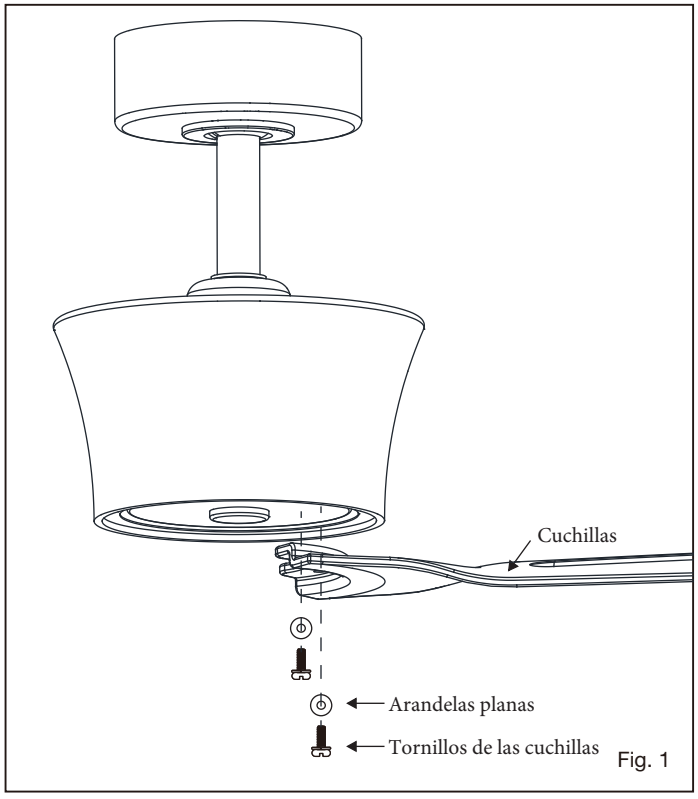


Fig. 1

1. Fije la pala al motor utilizando los tornillos y las arandelas planas suministrados. Repita el procedimiento con las palas restantes. ¡Asegúrese de que los tornillos estén bien APRETADOS! Los tornillos del motor flojos pueden provocar un zumbido innecesario durante el funcionamiento. (Fig. 1)

NOTA:
NO se recomiendan los destornilladores eléctricos inalámbricos, ya que suelen dañar las cabezas de los tornillos y, por lo general, no logran comprimir por completo las arandelas de seguridad de los tornillos del motor. Utilice un destornillador de punta plana grande para el apriete final, a fin de comprimir totalmente las arandelas. Esto ayudará a garantizar una alineación adecuada de las aspas, así como un funcionamiento silencioso y libre de vibraciones.

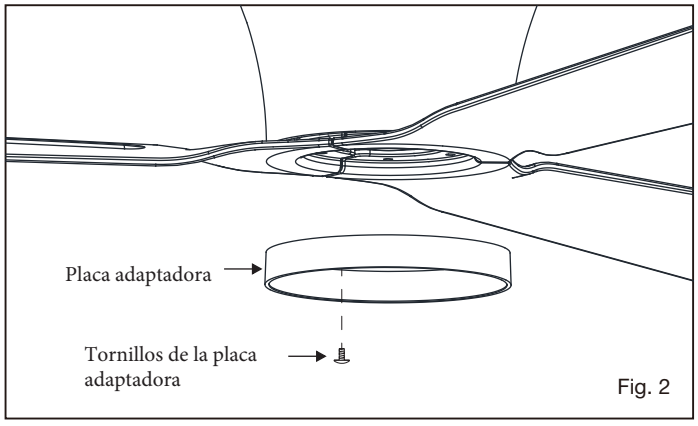


Fig. 2

1. Retire uno de los tres tornillos del cubo de montaje situado en el motor del ventilador.
2. Acerque la placa adaptadora al motor del ventilador y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firme.
3. Fije la placa adaptadora al motor del ventilador con los 3 tornillos suministrados (Fig. 2).

INSTALACIÓN DEL CONJUNTO LED, LA TULIPA Y LA CUBIERTA INFERIOR

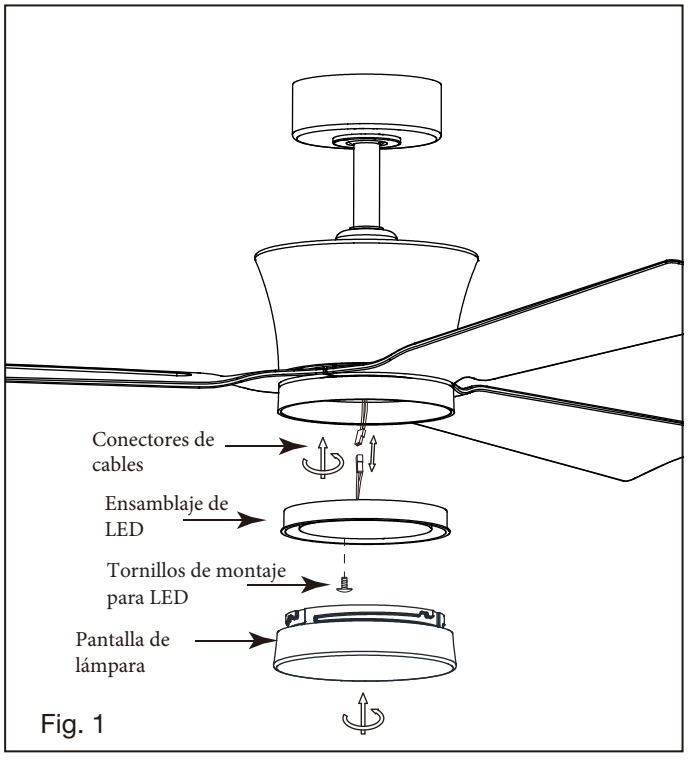


Fig. 1

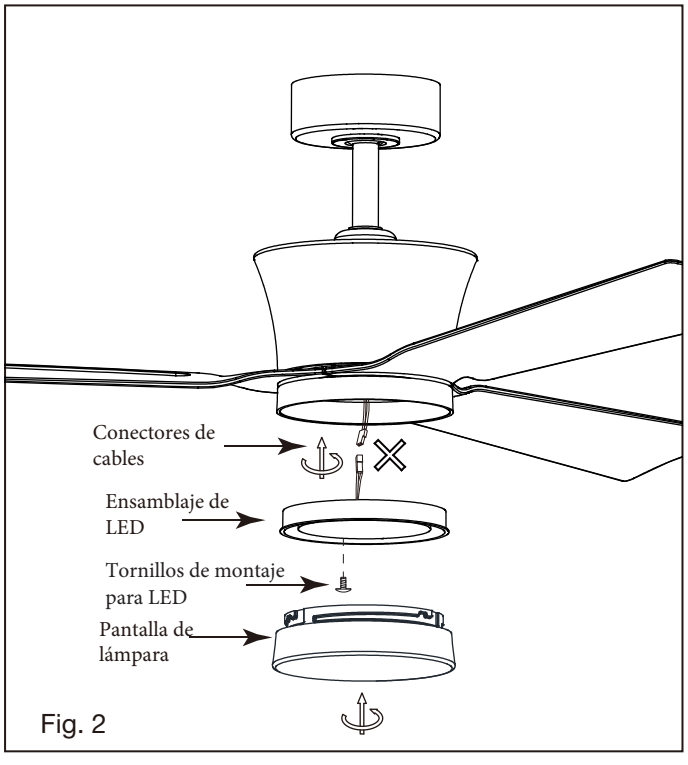


Fig. 2

1. Mientras sostiene el conjunto LED debajo del ventilador, realice las conexiones de los conectores polarizados: (Fig. 1)
   - Blanco con blanco
   -Azul con azul

   NOTA: Si no tiene previsto instalar el conjunto LED con su ventilador en este momento, no realice las conexiones de los cables.
2. Retire uno de los tres tornillos situados en la placa adaptadora.
3. Acerque el conjunto LED a la placa adaptadora y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firme.
4. Fije el conjunto LED a la placa adaptadora con los 3 tornillos suministrados.
5. Mientras sostiene la pantalla de la lámpara debajo del ventilador. (Fig. 1)
6. Levante la pantalla de la lámpara contra el ventilador y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firme; NO APRIETE EN EXCESO. (Fig. 1)
7. Restablezca el suministro eléctrico y su conjunto LED estará listo para funcionar.
8. NOTA: PARA LA INSTALACIÓN SIN KIT DE ILUMINACIÓN (OPCIONAL)
9. Mientras sostiene el conjunto LED bajo el ventilador, no realice las conexiones de los cables. (Fig. 2)
   Levante la cubierta inferior contra el ventilador y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firme; NO APRIETE EN EXCESO. (Fig. 2)

INSTALACIÓN DEL CONTROL DE PARED

RECUERDE apagar la alimentación antes de comenzar.
NOTA: Se fija a cualquier superficie o aplicación: pared plana, caja de conexiones sencillas, caja de conexiones múltiples.

Opción 1. Instalación en superficie plana

1. Seleccione una ubicación deseada. Utilice la placa de pared para marcar la ubicación de los orificios de montaje. Para esta aplicación se necesitan anclajes de pared de plástico o tornillos de montaje. (Figura 1)
2. Asiente la cuna B en la placa de pared. Asegure la placa de pared a la pared usando los accesorios provistos.
3. Encaje la cubierta de la placa frontal en el soporte de pared.
4. El transmisor remoto se mantendrá en su lugar con ma incorporadognets.

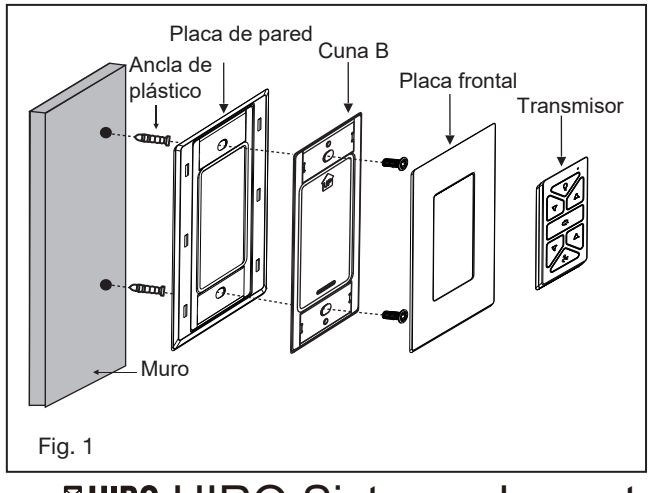


Fig. 1

HIRO HIRO Sistema de control

Opción 2. Para caja de banda única

1. Retire la placa de pared existente y el interruptor viejo de la caja de salida de la pared.
2. Asiente la cuna A en la placa de pared. (Figura 2)
3. Conecte los cables conductores negros del interruptor en la base A a los cables negros en la caja del interruptor. Cable de entrada activo a uno de los cables del interruptor de la base A. El cable de alimentación del ventilador está conectado al cable restante del interruptor.
4. Conecte el conjunto de placa de pared/soporte A a la caja de tomacorriente de pared utilizando los accesorios suministrados.
5. Encaje la cubierta de la placa frontal en el soporte de pared.
6. El transmisor remoto se mantendrá en su lugar con imanes incorporados.

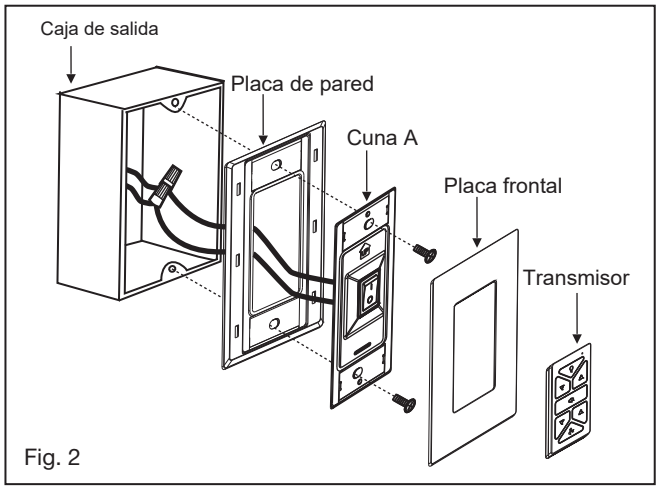


Fig. 2

Opción 3. Instalación de caja de interruptores de pared de varios grupos

1. Retire la placa de pared existente y el interruptor viejo de la caja de salida de la pared. (Fig. 3)
2. Conecte los cables conductores negros del interruptor en la base A a los cables negros en la caja del interruptor. Cable de entrada activo a uno de los cables del interruptor de la base. El cable de alimentación del ventilador está conectado al cable restante del interruptor. (Figura 4)
3. Fije la base A a la caja de interruptores de pared utilizando los accesorios suministrados.
4. Fije la placa frontal multi-módulo (no incluida) al conjunto de interruptores en la caja de salida de pared. El soporte A del interruptor Hinkley se adapta a cualquier placa frontal Decora estándar.
5. El transmisor remoto se mantendrá en su lugar con imanes incorporados.

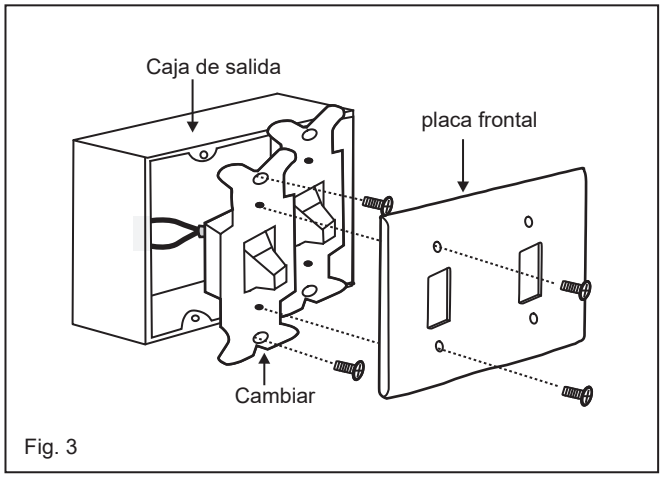


Fig. 3

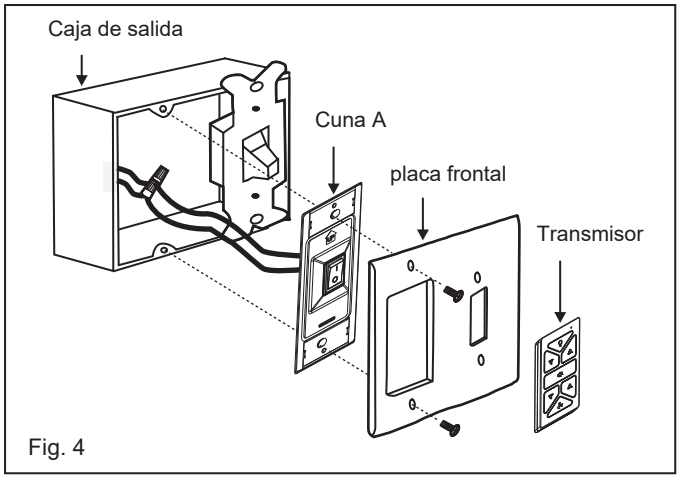


Fig. 4

©2026 Hinkley Lighting, Inc. | hinkley.com | 13

OPERACIÓN

Su motor CC sin escobillas viene equipado con un control remoto de aprendizaje automático. No hay interruptores de frecuencia en el receptor ni en el transmisor. El ventilador puede comenzar a funcionar una vez finalizado el proceso de emparejamiento.
Retire el panel del transmisor e instale una batería 2032 (incluida). Necesitará un destornillador para abrir o cerrar la tapa de la batería. Para evitar daños al transmisor, retire la batería si no lo va a usar durante largos periodos de tiempo (Fig. 1).

ADVERTENCIA: Riesgo de quemaduras químicas. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

Este producto contiene una pila de botón/moneda de litio. Si una pila de botón/moneda de litio, nueva o usada, se ingiere o entra en el cuerpo, puede causar quemaduras internas graves y la muerte en tan solo 2 horas. Asegúrese siempre de cerrar completamente el compartimento de la pila. Si el compartimento no cierra correctamente, deje de usar el producto, retire las pilas y manténgalo fuera del alcance de los niños. Si cree que se han ingerido pilas o que se han introducido en alguna parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.

Las pilas deben desecharse correctamente, manteniéndolas fuera del alcance de los niños; incluso las pilas usadas pueden causar lesiones.

1. Botón del sistema de control:Pulse y suelte este botón para encender/apagar ambos kits de luz

2. Botón; Este botón controla el kit de luz inferior. Si lo mantiene pulsado durante más de un segundo, la intensidad de la luz inferior se atenuará progresivamente. Suéltelo y vuelva a pulsarlo para atenuar progresivamente la intensidad de la luz superior. Pulse brevemente (menos de un segundo) para encender/apagar el kit de luz inferior con la última intensidad memorizada.

3. Botón:
Este botón controla la luz superior. Si lo mantienes pulsado durante más de un segundo, la intensidad de la luz disminuirá gradualmente. Suéltalo y vuelve a pulsarlo para aumentar gradualmente la intensidad. Pulsa brevemente (menos de un segundo) para encender o apagar la luz superior con la última configuración de intensidad memorizada.

4. Botón:
Pulsa este botón para ajustar la dirección del flujo de aire del ventilador (hacia arriba o hacia abajo).

5. Botón:
Pulse estos botones para ajustar la velocidad del ventilador entre las velocidades 1 y 6.

6. Botón:
Pulse y suelte este botón para encender/apagar el ventilador.

7. Indicador luminoso (Fig. 2)

Proceso de emparejamiento
NOTA: Si instala o empareja más de un ventilador en una misma área, desconecte la alimentación de todos los ventiladores excepto del que se está emparejando.
NOTA: El ventilador debe estar completamente instalado con las aspas antes de emparejar los controles.

Con el ventilador apagado, restablezca la alimentación. Mantenga presionado el botón “ ” durante aproximadamente 5 segundos y suéltelo. Si el kit de iluminación opcional está instalado, parpadeará tres veces y el motor girará durante 10 segundos a baja velocidad. El ventilador ha completado el proceso de emparejamiento con el control de pared y está listo para usar.

NOTA: Un solo ventilador puede controlarse con hasta 3 controles de pared en una misma habitación. Cada control deberá repetir el proceso de emparejamiento según las instrucciones anteriores y todos los controles deben estar a menos de 9 metros del ventilador.

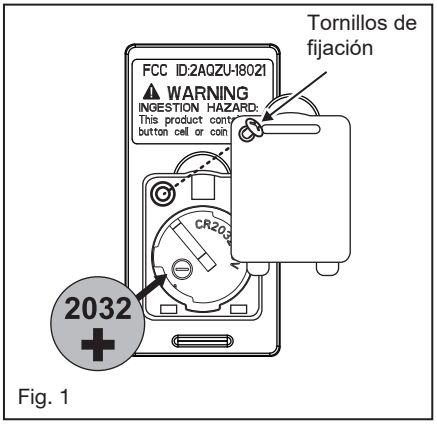


Fig. 1

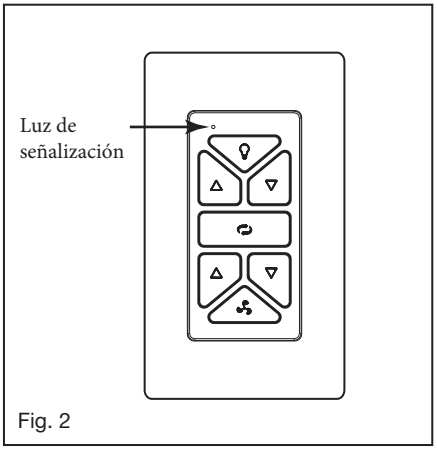



Fig. 2

HIRO HIRO Sistema de control

Funcionamiento en modo verano y modo invierno


8 Modo verano (hacia adelante):
Un flujo de aire DESCENDENTE crea un efecto refrescante, tal como se muestra en la Figura 3. Esto le permite configurar su aire acondicionado a una temperatura más cálida sin afectar su confort.

9 Modo invierno (hacia atrás):
Un flujo de aire ASCENDENTE desplaza el aire más cálido acumulado en la zona del techo, tal como se muestra en la Figura 4. Esto le permite configurar su sistema de calefacción a una temperatura más baja sin afectar su confort.

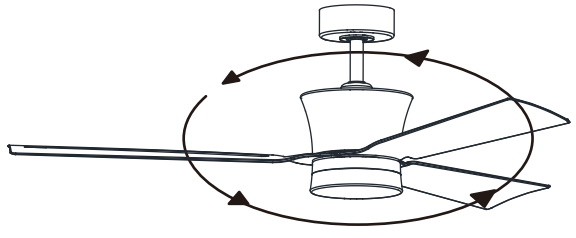

MODO VERANO
(SENTIDO ANTIHORARIO)

Fig. 3

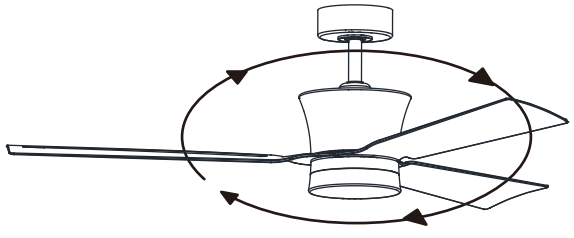

MODO INVIERNO
(SENTIDO HORARIO)

Fig. 4

CUIDADO Y LIMPIEZA

Periódicamente puede ser necesario volver a apretar los tornillos del brazo del aspa o del brazo del aspa al motor para evitar un chasquido o un zumbido durante el funcionamiento. Esto es especialmente cierto en climas con amplios rangos de temperatura y humedad.

Al desempolvar las hojas, debe apoyar la hoja para evitar que se doble; no se debe aplicar presión a las hojas. Si experimenta alguna falla en el funcionamiento de su ventilador, verifique los siguientes puntos.


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PRECAUCIÓN:
Apague el suministro eléctrico antes de realizar cualquiera de estas comprobaciones.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
EL VENTILADOR NO ARRANCA	1. **Verifique para asegurarse de que haya baterías nuevas instaladas en el control remoto o en el control de pared. Verifique los fusibles o disyuntores del circuito.** 2. Verifique la luz indicadora LED del control de pared. Si el LED no se ilumina al presionar un botón, no está transmitiendo una señal. Verifique la alimentación al control de pared/disyuntor y todas las conexiones eléctricas. 3. Asegúrese de que no haya más de 2 ventiladores funcionando en un circuito a través del control de pared. Asegúrese de que no haya más de 12 ventiladores funcionando en un circuito a través de un interruptor de pared de encendido/apagado o un disyuntor (no a través de un control de pared). 4. Asegúrese de que el ventilador esté dentro del alcance del WiFi (150 pies) o del control de pared (30 pies).
SONIDOS DE VENTILADOR	1. Permita un período de "asentamiento" de 24 horas. La mayor parte del ruido asociado con un ventilador nuevo desaparecerá durante este tiempo. 2. Asegúrese de que todos los tornillos de la carcasa del motor estén bien apretados. 3. Asegúrese de que los tornillos que sujetan el aspa del ventilador al ventilador estén apretados. 4. Asegúrese de que su caja de techo esté segura y que se usen almohadillas aislantes de goma entre el soporte de montaje y la caja de salida.
EL VENTILADOR SE BALANCEA	1. Verifique que todos los tornillos de las aspas y los brazos de las aspas estén seguros. 2. Si todavía se nota el bamboleo de las hojas, intercambiar dos hojas adyacentes (lado a lado) puede redistribuir el peso y posiblemente resultar en una operación más suave. 3. Verifique para asegurarse de que todas las varillas del motor y/o la bola de suspensión estén apretadas. 4. Asegúrese de que la caja del techo esté segura.

GUÍA DE ENERGÍA

INFORMACIÓN MEDIA DE DESEMPEÑO Y ENERGÍA

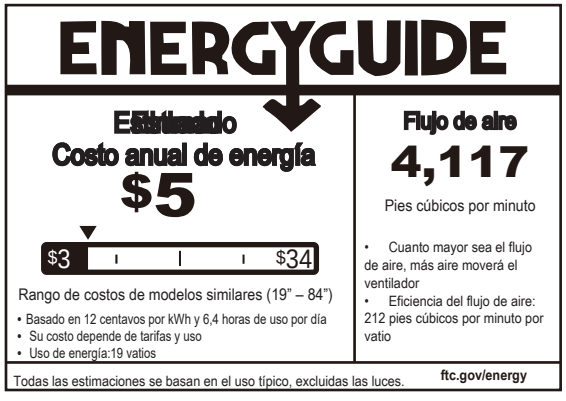

El flujo de aire que se muestra es un promedio ponderado de pies cúbicos altos y bajos por minuto basado en la varilla

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO	ESTÁNDAR	
	ALTO VELOCIDAD	BAJA VELOCIDAD
Flujo de aire (CFM)	5923	2070
Uso de energía (vatios)	31.47	2.14
Eficiencia del flujo de aire (CFM/W)	188	967
Costos de energía (anual)	$5	$1
Amperios	0.48	0.04
RPM	138.5	50.5

Descargando la aplicación Hinkley

INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN HINKLEY:

Además del control de pared incluido, puedes controlar tu ventilador Hinkley a través de la aplicación Hinkley.

- Para usar la **aplicación Hinkle**y, descárguela gratis de App Store o Google Play.
- Abra la **aplicación Hinkl**ey donde se le pedirá que cree una cuenta.
- Ingrese toda la información necesaria para crear una cuenta.
- Después de crear la cuenta, recibirá un correo electrónico con el código de verificación para terminar de configurar la **aplicación Hinkley** (consulte la carpeta de correo no deseado si no se recibe el correo electrónico).
- Confirme que Bluetooth esté habilitado para permitir que el ventilador y **la aplicación Hinkley** se conecten entre sí.
- Haga clic en agregar un dispositivo en la pantalla de inicio y seleccione el ventilador deseado.
- La **aplicación Hinkley** le pedirá que ingrese el nombre y la contraseña de WiFi.
- Haga clic en Listo en la aplicación Hinkley para completar la conexión del ventilador.
- La **aplicación Hinkley** tendrá opciones en la pantalla principal para velocidades de ventilador, atenuación y configuración de temporizadores.
- Escanee el código QR a continuación para obtener más información sobre el funcionamiento de la **aplicación Hinkley.**



ESCANEE PARA OBTENER MÁS DETALLES

GRACIAS

POR COMPRAR SU NUEVO VENTILADOR HINKLEY

RESPALDAMOS CADA ACCESORIO QUE FABRICAMOS. ESTE VENTILADOR DEBE PROPORCIONARLE MUCHOS AÑOS DE DISFRUTE. EN EL CASO IMPROBABLE DE QUE TENGA UN PROBLEMA, ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE A RESOLVERLO.

LLAME AL 1(800)446-5539, VISITE HINKLEY.COM/FAN O ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A CUSTOMERCARE@HINKLEY.COM ANTES DE REGRESAR AL MINORISTA.

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA OBTENER SOPORTE ADICIONAL Y GUÍAS DE CONFIGURACIÓN DETALLADAS

HINKLEY

HINKLEY ESTÁ ORGULLOSO DE OFRECERLE PRODUCTOS DE VENTILADORES DE TECHO QUE MEJORAN SU ESPACIO CON COMODIDAD, PROPÓSITO Y ESTILO. COMO EMPRESA FAMILIAR, ESTAMOS COMPROMETIDOS CON EL DISEÑO, EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD, Y LO QUE ES IMPORTANTE PARA USTED ES LO PRIORITARIO PARA NOSOTROS.

PARA UNA SURTIDA COMPLETA DE NUESTROS PRODUCTOS Y LIBROS DE FUENTES, VISITE HINKLEY.COM.

HINKLEY

GLOBAL HEADQUARTERS

33000 Pin Oak Parkway | Avon Lake, Ohio 44012

T (440) 653 5500 | F (440) 653 5555 | hinkley.com

HINKLEY

56" VOSH™

VENTILATEUR LED INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR



DAMP · DC MOTOR · LED · Intertek · WIFI · HIRO CONTROL

Prêt à l'emploi.

Commande pré-appairée.

Manuel d'instructions pour ventilateur de plafond

HINKLEY

Associez-vous à l'application Hinkley
Téléchargez-la sur l'App Store ou Google Play

NOUS VOULONS VOUS AIMER VOTRE NOUVEAU FAN

NOUS SOMMES ICI SI VOUS AVEZ UNE QUESTION, BESOIN D'UNE AIDE OU VOULEZ CHAT SUR NOS PRODUITS. ENVOYER DES SUGGESTIONS NOTRE FAÇON AUSSI - NOUS CHERCHONS TOUJOURS À FAIRE DE VOTRE EXPÉRIENCE AVEC HINKLEY UNE POSITIVE.

> SERVICE@HINKLEY.COM

> 800.HINKLEY

> LET'S SEE THAT HINKLEY STYLE @HINKLEY #HINKLEYSTYLE

Ce manuel contient des instructions complètes pour l'installation et le fonctionnement de ce ventilateur. Il a été conçu pour rendre le processus d'installation aussi simple que possible. Si vous n'êtes pas familier ou mal à l'aise avec le câblage, veuillez contacter un électricien qualifié. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Pour des informations sur la garantie, visitez hinkley.com.

TABLE DES MATIÈRES

02 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

03 IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

04 OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS

04 DÉBALLAGE DE VOTRE VENTILATEUR

05 PRÉPARATION

05 INSTALLATION DU SUPPORT DE SUSPENSION

06 SUSPENSION DU VENTILATEUR

08 RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

09 FINITION DE L'INSTALLATION

10 INSTALLATION DES PALES ET DE LA PLAQUE D'ADAPTATION

11 INSTALLATION DU MODULE LED, DE L'ABAT-JOUR ET DU CACHE INFÉRIEUR

12 INSTALLATION DE LA COMMANDE MURALE

14 OPÉRATION

16 ENTRETIEN ET NETTOYAGE

16 DÉPANNAGE

17 GUIDE ÉNERGÉTIQUE

17 SPÉCIFICATIONS

18 APPLICATION HINKLEY / WIFI

Prêt à l'emploi.

Commande pré-appairée.

REMARQUE : Si l'appairage est nécessaire, veuillez vous référer aux instructions d'appairage de la commande figurant dans la section « Fonctionnement » du présent manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT:

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.
Suivez-les attentivement et tenez compte de tous les avertissements figurant dans ce document.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

1. Pour garantir le succès de l'installation, assurez-vous de lire les instructions et de revoir attentivement les schémas avant de commencer.

2. Pour éviter tout risque de choc électrique, assurez-vous que l'électricité est coupée au niveau du boîtier d'alimentation principal avant le câblage. Toutes les connexions électriques doivent être effectuées conformément aux codes locaux, aux ordonnances et/ou au Code national de l'électricité. Si vous n'êtes pas familier avec les méthodes d'installation du câblage et des produits électriques, faites appel aux services d'un électricien qualifié et agréé ainsi que d'une personne capable de vérifier la résistance des éléments de support du plafond et d'effectuer la ou les installations et connexions appropriées.

3. **AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou d'autres blessures corporelles, montez le ventilateur uniquement sur une boîte de sortie ou un système de support marqué comme acceptable pour un support de ventilateur de 35 lb (15,9 kg ou moins et utilisez les vis de montage fournies avec la boîte de sortie. La plupart des boîtes de sortie couramment utilisées pour le support des luminaires ne sont pas acceptables pour le support des ventilateurs et peuvent devoir être remplacées. Consultez un électricien qualifié en cas de doute.

4. Assurez-vous que votre site d'installation ne permettra pas aux pales du ventilateur en rotation d'entrer en contact avec un objet. Les lames doivent être à au moins 7 pieds du sol.

5. Les lames doivent être fixées une fois le boîtier du moteur suspendu et mis en place. Le boîtier du moteur du ventilateur doit être conservé dans le carton jusqu'à ce qu'il soit prêt à être installé pour protéger sa finition. Si vous installez plusieurs ventilateurs de plafond, assurez-vous de ne pas mélanger les ensembles de pales de ventilateur, car chaque pale fait partie d'un ensemble pondéré.

6. Après avoir effectué les connexions électriques, les conducteurs épissés doivent être tournés vers le haut et poussés avec précaution vers le haut dans la boîte de sortie. Les fils doivent être écartés avec le conducteur commun et le conducteur de terre d'un côté de la boîte de sortie, et le Fils "CHAUDS" de l'autre côté.

7. Les schémas électriques sont uniquement à titre de référence. Les kits d'éclairage qui ne sont pas emballés avec le ventilateur doivent être répertoriés UL et doivent être installés conformément aux instructions d'installation du kit d'éclairage.

8. Une fois le ventilateur complètement installé, vérifiez que toutes les connexions sont sécurisées pour éviter que le ventilateur ne tombe et/ou ne cause des dommages ou des blessures.

9. Le ventilateur peut être mis en marche immédiatement après l'installation - les roulements sont suffisamment chargés de graisse de sorte que, dans des conditions normales, une lubrification supplémentaire ne devrait pas être nécessaire pendant toute la durée de vie du ventilateur.

10. Pour faire fonctionner la fonction d'inversion sur ce ventilateur, appuyez sur le bouton d'inversion pendant que le ventilateur est en marche.

11. **ATTENTION** : Ne pas ingérer la batterie - Risque de brûlure chimique. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

12. La télécommande est fournie avec une pile bouton/bouton. Si la pile bouton/bouton est avalée, cela peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.

13. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.

14. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENTS :

• Coupez l'alimentation électrique en enlevant le fusible ou en désactivant le disjoncteur avant d'installer le ventilateur et/ou l'éclairage optionnel.
• Fixez-vous directement à la structure du bâtiment.
• Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, fixez l'appareil à un boîtier de sortie portant la mention « acceptable pour le support de ventilateur » et utilisez les vis de fixation fournies avec ce boîtier. La plupart des boîtiers de sortie couramment utilisés pour le support de luminaires ne conviennent pas au support d'un ventilateur et peuvent nécessiter d'être remplacés. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.
• N'utilisez pas de variateur de lumière pour lampes à incandescence. N'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de réglage de vitesse de type transformateur.
• Pour réduire les risques de blessures corporelles, ne pliez pas les supports de pales lors de leur installation, de l'équilibrage des pales ou du nettoyage du ventilateur.
N'insérez aucun objet entre les pales du ventilateur en rotation.

REMARQUE:
Les précautions importantes, les mesures de sécurité et les instructions figurant dans ce manuel ne visent pas à couvrir toutes les conditions et situations possibles qui pourraient survenir. Il est impératif de comprendre que le gros bon sens, la prudence et la vigilance sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés au produit lui-même. Ces facteurs doivent être mis en œuvre par la ou les personnes responsables de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de l'appareil.

⚠AVERTISSEMENT

• **RISQUE D'INGESTION** : Ce produit contient une pile bouton ou une pile bouton.
• **La MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
• Une pile bouton ou une pile bouton avalée peut provoquer des **brûlures chimiques internes** en seulement **2 heures.**
• **GARDER** les piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**
• Consultez immédiatement un médecin si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée dans une partie du corps.




 **AVERTISSEMENT – RISQUE D'INGESTION** : Ce produit contient une pile bouton ou une pile plate.

• Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et gardez-les hors de portée des enfants. Ne jetez PAS les piles avec les ordures ménagères ou ne les incinérez pas.
• Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire la mort.
• Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
• Le type de pile compatible est CR2032, 3 V.
• Assurez-vous que les piles sont installées correctement en ce qui concerne la polarité (+ et -).
• Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves, des marques ou des types de piles différents, tels que des piles alcalines, carbone-zinc ou rechargeables.
• Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles épuisées doivent être retirées du produit.
• Ne forcez pas la décharge, la recharge, le démontage, la chaleur au-dessus de 104° F (40° C) et l'incinération. Cela pourrait entraîner des blessures dues à une ventilation, une fuite ou une explosion entraînant des brûlures chimiques.
• Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les batteries des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.
• Sécurisez toujours complètement le compartiment à piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS


- TOURNEVIS CRUCIFORME
- TOURNEVIS PLAT
- CLÉ OU PINCE
- PINCE COUPANTE
- ESCABEAU
- FOURNITURES DE CÂBLAGE COMME REQUIS PAR LE CODE ÉLECTRIQUE

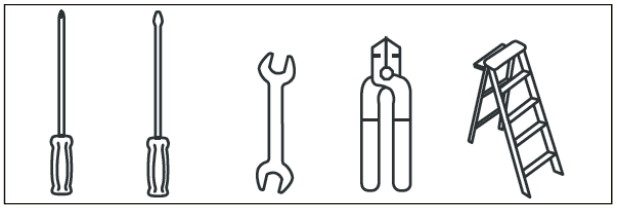

DÉBALLAGE DE VOTRE VENTILATEUR

DÉBALLEZ VOTRE VENTILATEUR ET VÉRIFIEZ LE CONTENU

- Ne jetez pas le carton. Si un remplacement ou une réparation sous garantie est nécessaire, le ventilateur doit être retourné dans son emballage d'origine. Retirez toutes les pièces et le matériel. Ne posez pas le boîtier du moteur sur le côté, sinon le boîtier décoratif pourrait se déplacer, être plié ou endommagé.
- Examinez toutes les pièces. Vous devriez avoir les éléments suivants:

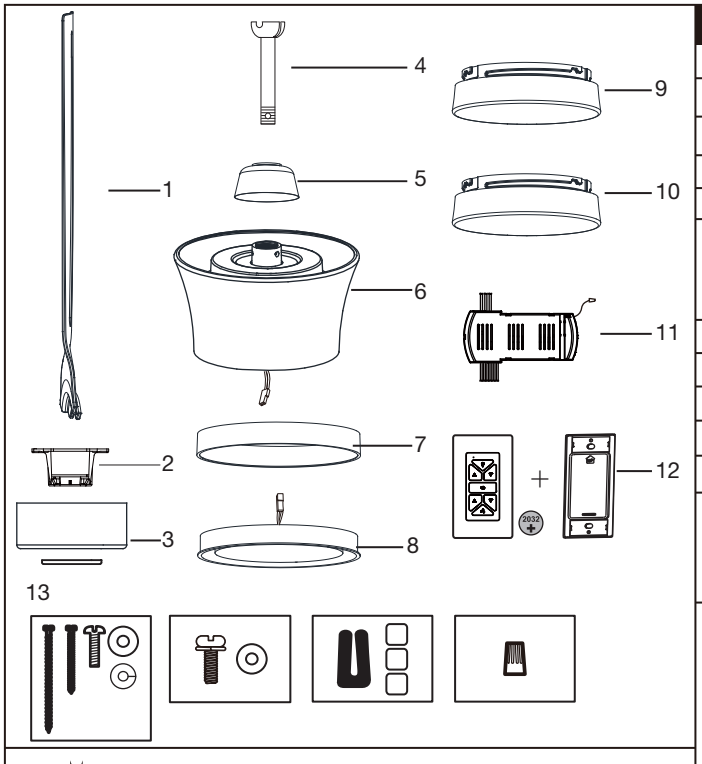

REMARQUE : La conception des pièces illustrées ci-dessus peut varier légèrement selon le modèle spécifique de votre ventilateur.

Contenu de l'emballage		
1	Jeu de 3 pales	BL910956Fxx
2	Installation du ventilateur	CA900752Fxx
3	Cache-piton et bague de finition	
4	Ensemble tige de suspension	DR94016Fxx
5	Cache de fourche	YC910956Fxx
6	Carter de ventilateur avec moteur * Retirer les supports de transport en caoutchouc situés autour du moteur, le cas échéant. Garder les vis.	x
7	Plaque d'adaptation	AP910956Fxx
8	Module LED 16 W	E910956LED-DOWN
9	Abat-jour	GL910956AC
10	Cache inférieur	LKC910956Fxx
11	Récepteur (9 serre-fils inclus)	CWT910956
12	HIRO Commande murale avec pile 2032, support A, plaque murale, façade, 2 vis de fixation,Support B (pour montage sur mur plat seulement)	980014FWH-R
13	**Sachet de visserie**	
	Matériel de fixation du support et matériel pour câble de sécurité (vis à bois de 3 pouces, vis à bois, vis, rondelles-freins, rondelles plates), vis de pales, rondelle plate et ensemble d'équilibrage, capuchons de connexion	MH910956


XX=Arrivée spectaculaire

PRÉPARATION

PRÉPARATION :

Assurez-vous d'avoir toutes les pièces avant de commencer l'installation. Examinez attentivement le calage en carton pour vous assurer qu'aucune pièce ne manque. Retirez le moteur de son emballage. Pour éviter d'endommager la finition, assemblez le moteur sur une surface douce et rembourrée, ou utilisez le calage en carton d'origine fourni dans le boîtier du moteur.

NE POSEZ PAS LE BOÎTIER DU MOTEUR SUR LE CÔTÉ, CAR ÇA RISQUERAIT DE PROVOQUER UN DÉPLACEMENT DU MOTEUR À L'INTÉRIEUR DE L'ENVELOPPE DÉCORATIVE.

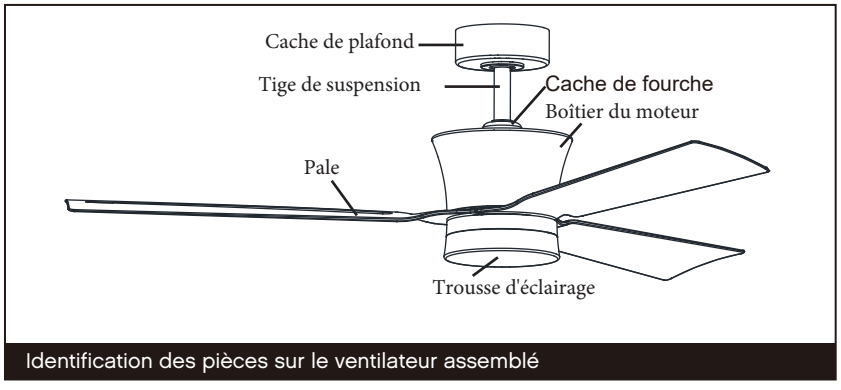

Identification des pièces sur le ventilateur assemblé

INSTALLATION DU SUPPORT DE SUSPENSION

ATTENTION : Pour éviter tout risque de choc électrique, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée au panneau électrique principal avant de procéder au câblage. Tout le câblage doit être conforme aux codes électriques provinciaux et locaux, et le ventilateur de plafond doit être mis à la terre par mesure de précaution contre tout risque de choc électrique.

1. Repérez la solive de plafond à l'emplacement prévu pour l'installation du ventilateur, en vous assurant que cet emplacement est conforme aux exigences de la section relative aux dégagements minimaux du présent guide. Les solives en bois doivent être saines et de dimensions adéquates pour supporter une charge de 35 livres (voir page 2, points 3 et 4).

2. Si elle n'est pas déjà en place, installez une boîte de sortie homologuée UL portant la mention « adaptée au support de ventilateur », en suivant les instructions fournies avec la boîte. Cette boîte de sortie doit être capable de supporter une charge minimale de 35 livres.

3. Fixez le support de suspension à la boîte de sortie à l'aide des vis fournies avec cette dernière.

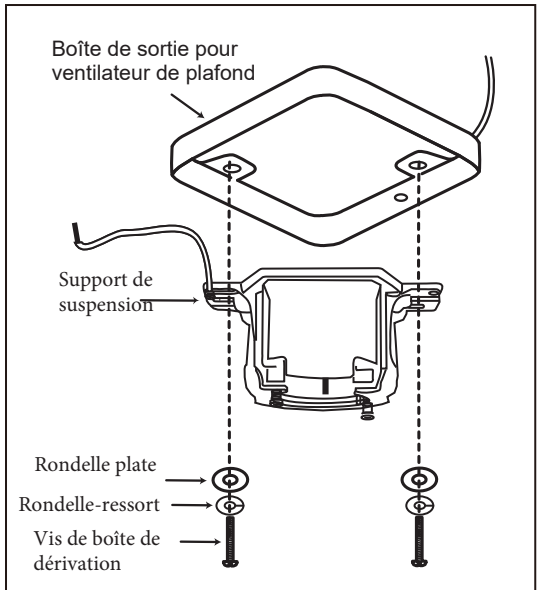


Fig. 1

Installation du ventilateur

1. Retirez la rotule de la tige de suspension en desserrant la vis de blocage située sur le côté de la rotule. Faites glisser la rotule vers le bas et enlevez l'axe transversal ; retirez ensuite la rotule. (Fig. 1)

2. Soutenez soigneusement le corps du ventilateur (moteur) dans son emballage en pâte avec le collier de montage (là où sortent les fils) vers le haut.

3. Desserrez les deux vis de sécurité et enlevez l'axe de la tige de suspension ainsi que la goupille fendue du raccord situé au sommet du bloc moteur. (Fig. 2)

4. Faites passer délicatement les fils électriques et le câble de sécurité du ventilateur à travers la tige de suspension. Vissez la tige de suspension dans le raccord jusqu'à ce que les trous soient alignés. Insérez l'axe de la tige de suspension à travers les trous du collier de montage et de la tige ; insérez la goupille fendue dans le petit trou situé à l'extrémité de l'axe pour maintenir la tige en place.

5. Serrez les vis de sécurité contre la tige de suspension à l'aide d'un grand tournevis plat afin d'assurer un bon maintien de la tige de suspension.

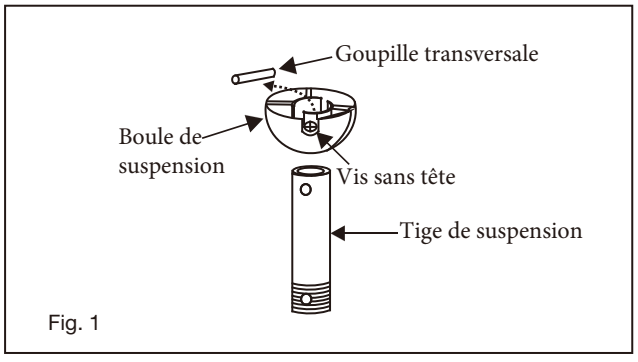


Fig. 1

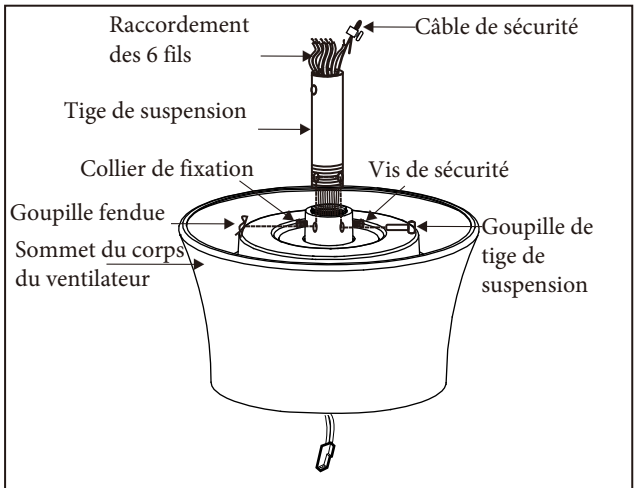


Fig. 2

N'OUBLIEZ PAS de couper l'alimentation électrique avant de commencer.
Pour installer correctement votre ventilateur de plafond, suivez les étapes ci-dessous.

6 Enfilez le cache-fourche, la bague de finition et le cache-plafond sur la tige de suspension. (Fig. 3)

7 Faites glisser la rotule de suspension sur la tige de suspension, insérez la goupille transversale à travers la tige et serrez. Serrez la vis de blocage.

8 Soulevez l'ensemble rotule/tige/ventilateur et insérez-le dans l'ouverture du support de fixation.
REMARQUE : La languette située à l'opposé de l'ouverture du support de fixation doit s'insérer dans la fente de la rotule. (Fig. 4)

REMARQUE:
6 pieds de fil de plomb sont fournis sur le ventilateur pour une utilisation avec des tiges de suspension plus longues.

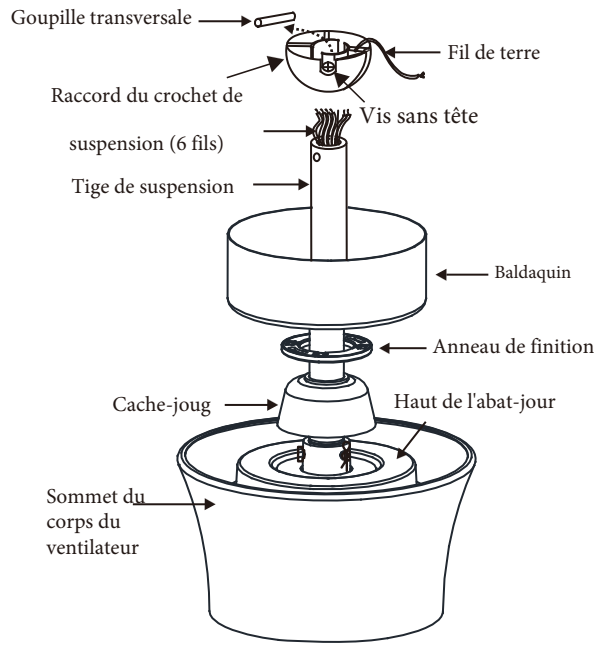


Fig. 3

INSTALLATION DU SUPPORT DE CÂBLE DE SÉCURITÉ

Fixez la vis à bois et la rondelle plate à la solive de plafond, comme indiqué (sans serrer complètement). Faites glisser la pince de serrage sur le câble de sécurité provenant du ventilateur. Enroulez le câble de sécurité autour de la vis à bois que vous venez de fixer à la solive de plafond. Insérez l'extrémité du câble dans la pince et tirez-la le plus loin possible à travers celle-ci. Serrez fermement la vis de la pince. Coupez l'excédent de câble. Serrez complètement la vis à bois dans la solive du plafond.

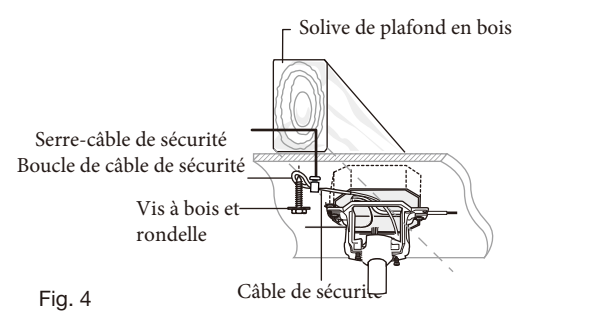


Fig. 4

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

N'OUBLIEZ PAS - Coupez l'alimentation ! REMARQUE - La commande doit être installée à moins de 30 pieds du ventilateur.

AVERTISSEMENTS : Vérifiez que toutes les connexions sont bien serrées, y compris la terre, et qu'aucun fil dénudé n'est visible au **niveau des serre-fils, à l'exception du fil de terre.**

ATTENTION : Pour réduire le risque de choc électrique, ce ventilateur doit être installé avec une commande/interrupteur mural isolant.

1. Insérez le récepteur dans le support de montage au plafond, avec le côté plat du récepteur orienté vers le plafond. (Fig. 1) Pour de meilleures performances, assurez-vous que l'antenne noire et l'antenne Wi-Fi situées à l'extrémité du récepteur restent déployées et ne soient pas emmêlées avec les fils électriques.

2. Effectuez les connexions des fils du ventilateur au module récepteur. Pour cette étape, utilisez le faisceau de 6 fils du récepteur. (Fig. 2)

Connectez le fil JAUNE du ventilateur au fil JAUNE du récepteur.
Connectez le fil MARRON du ventilateur au fil MARRON du récepteur.
Connectez le fil ROUGE neutre du ventilateur au fil ROUGE neutre du récepteur.
Connectez le fil BLANC neutre du kit d'éclairage du ventilateur au fil BLANC du récepteur marqué « For light ».
Connectez le fil ORANGE du kit d'éclairage du ventilateur au fil ORANGE du récepteur marqué « For up Light ».
Connectez le fil BLEU du kit d'éclairage du ventilateur au fil BLEU du récepteur marqué « For down Light ».

Les couleurs des fils sortant du ventilateur pour le kit d'éclairage sont bleu/blanc/orange. Les fils du kit d'éclairage provenant du contrôleur/récepteur sont bleu/blanc/orange.

3. Connectez le câblage du plafond au module récepteur. (Utilisez le faisceau de 2 fils du récepteur.) Fixez avec les capuchons de connexion fournis.

Connectez le fil d'alimentation NOIR du bâtiment au fil NOIR du récepteur.
Connectez le fil NEUTRE BLANC du récepteur au fil NEUTRE BLANC du bâtiment.
Connectez le fil de TERRE en CUIVRE du bâtiment aux 3 fils de terre JAUNE/VERT du ventilateur et du récepteur.


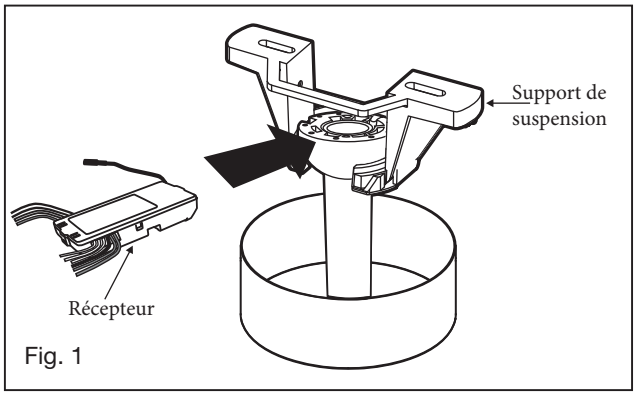


Fig. 1

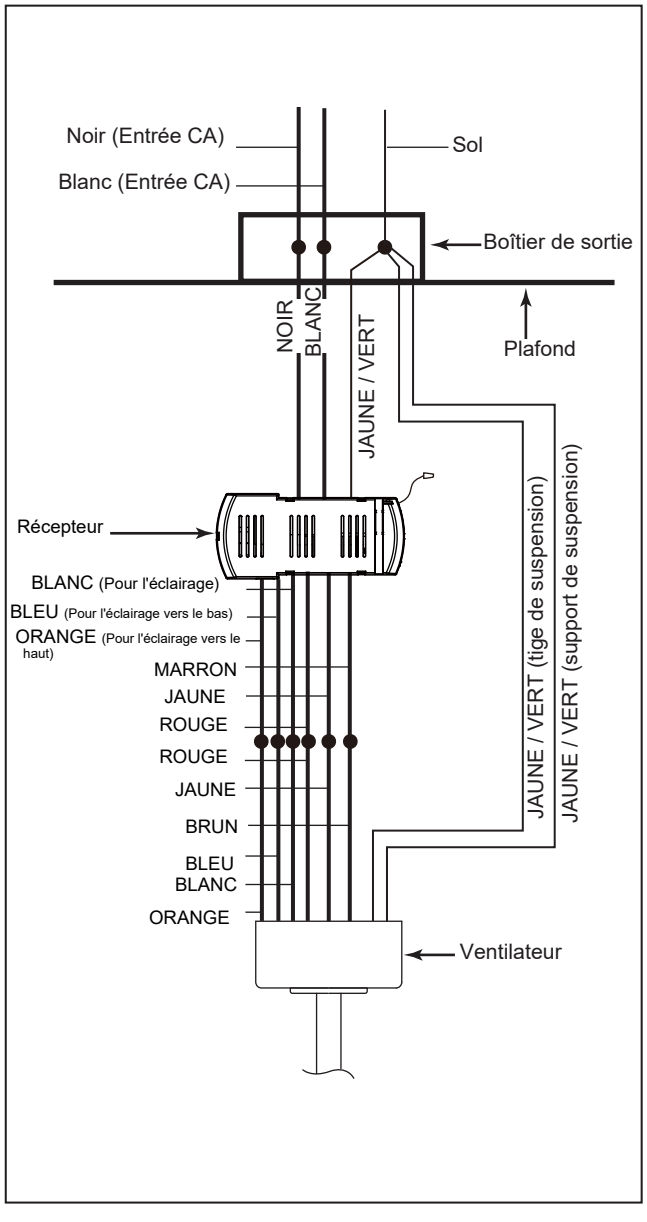

FINITION DE L'INSTALLATION


1. Rangez soigneusement les connexions dans la boîte de sortie électrique au plafond.

2. Retirez l'une des deux vis situées sous le support de suspension. Faites glisser le cache jusqu'au support de suspension en alignant le trou en forme de serrure du cache avec la vis restante située sous le support. Tournez le cache jusqu'à ce qu'il se verrouille en place dans la partie étroite de la fente en forme de serrure.

3. Alignez le trou circulaire du cache avec le trou restant du support de montage, puis fixez-le en serrant les deux vis de blocage.

4. Fixez l'anneau de finition au cache en insérant les têtes de vis situées sous le cache dans les fentes en forme de serrure de l'anneau, puis faites pivoter l'anneau dans le sens des aiguilles d'une montre.

REMARQUE : Ajustez les vis du cache au besoin jusqu'à ce que le cache et l'anneau de finition soient bien ajustés contre le plafond.

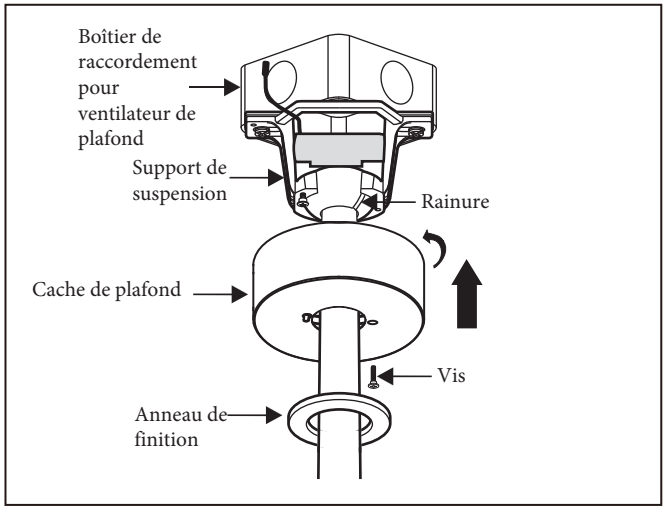

AVERTISSEMENT :

Assurez-vous que le crochet du support de suspension est correctement inséré dans la rainure de la rotule de suspension avant de fixer le cache-plafond au support, en faisant pivoter le boîtier jusqu'à ce qu'il s'encliquette en place.

INSTALLATION DES PALES ET DE LA PLAQUE D'ADAPTATION

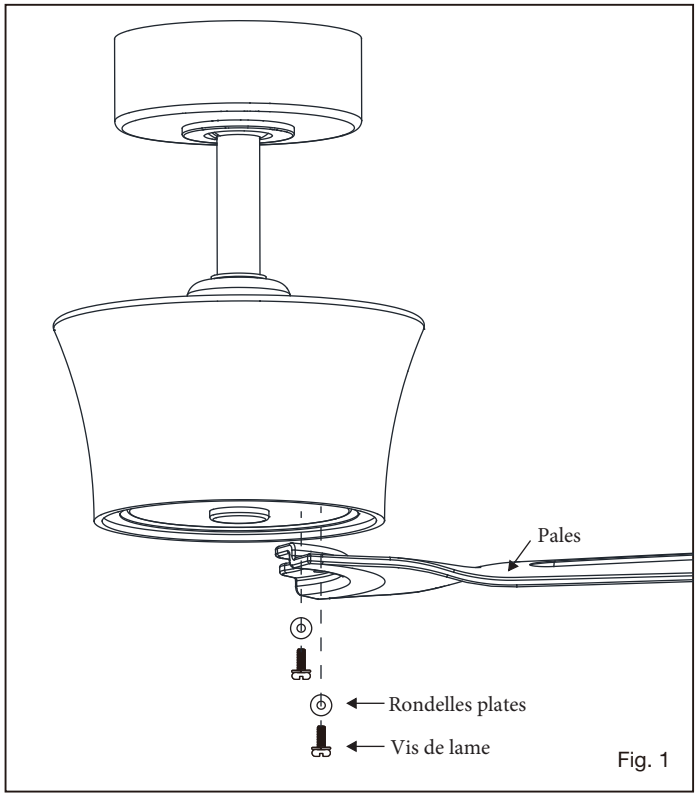


Fig. 1

1. Fixez la pale au moteur à l'aide des vis et des rondelles plates fournies. Répétez l'opération pour les pales restantes. Assurez-vous que les vis sont BIEN SERRÉES ! Des vis de moteur desserrées peuvent causer un bourdonnement indésirable pendant le fonctionnement. (Fig. 1)

NOTE :
L'utilisation de tournevis électriques sans fil est DÉCONSEILLÉE, car ces outils ont tendance à endommager la tête des vis et ne permettent généralement pas de comprimer totalement les rondelles de blocage des vis du moteur. Utilisez un grand tournevis plat pour le serrage final, afin de comprimer complètement les rondelles. Cela contribuera à assurer un alignement correct des pales ainsi qu'un fonctionnement silencieux et sans oscillation.

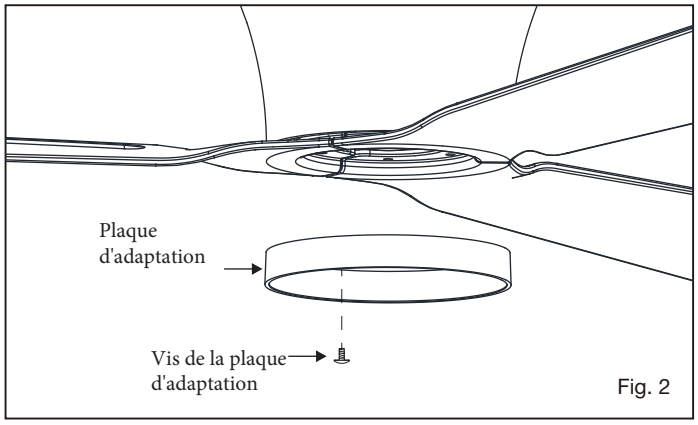


Fig. 2

1. Retirez l'une des trois vis situées sur le moyeu de fixation du moteur du ventilateur.
2. Plaquez la plaque d'adaptation contre le moteur du ventilateur et faites-la pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée.
3. Fixez la plaque d'adaptation au moteur du ventilateur à l'aide des 3 vis fournies. (Fig. 2)

INSTALLATION DU MODULE LED, DE L'ABAT-JOUR ET DU CACHE INFÉRIEUR

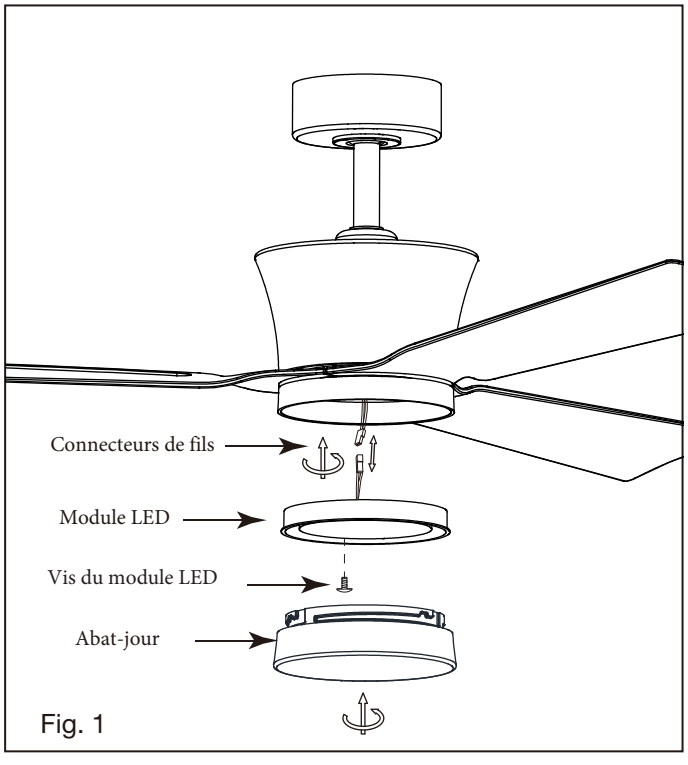


Fig. 1

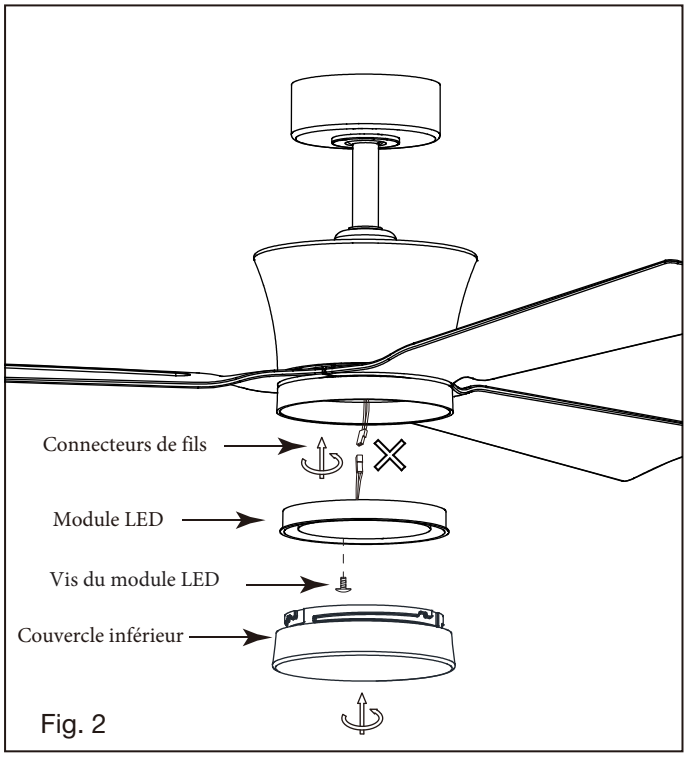


Fig. 2

1. Tout en gardant l'ensemble DEL sous votre ventilateur, effectuez les connexions des fiches polarisées : (Fig. 1)
   - Blanc sur blanc
   - Bleu sur bleu

   REMARQUE : Si vous ne prévoyez pas d'installer le module LED avec votre ventilateur pour le moment, ne réalisez pas les raccordements des fils.
2. Retirez l'une des trois vis sur la plaque d'adaptation.
3. Soulevez le module LED contre la plaque d'adaptation et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
4. Fixez le module LED à la plaque d'adaptation à l'aide des 3 vis fournies.
5. Tout en tenant l'abat-jour sous votre ventilateur. (Fig. 1)
6. Placez l'abat-jour contre le ventilateur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté ; NE SERREZ PAS TROP FORT. (Fig. 1)
7. Rétablissez l'alimentation électrique ; votre module DEL est maintenant prêt à fonctionner.

REMARQUE : POUR L'INSTALLATION SANS ENSEMBLE D'ÉCLAIRAGE (OPTIONNEL)

8. Tout en gardant le module DEL sous le ventilateur, n'effectuez pas les branchements électriques. (Fig. 2)
9. Placez le couvercle inférieur contre le ventilateur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté ; NE SERREZ PAS TROP FORT. (Fig. 2)

INSTALLATION DE LA COMMANDE MURALE

N'OUBLIEZ PAS de couper l'alimentation avant de commencer.
REMARQUE - Se fixe à n'importe quelle surface ou application : mur plat, boîte simple, boîte multi.

Option 1. Installation sur une surface plane

1. Sélectionnez un emplacement souhaité. Utilisez la plaque murale pour marquer l'emplacement des trous de montage. Des chevilles murales en plastique ou des vis de montage sont nécessaires pour cette application. (Fig. 1)
2. Placez le berceau B dans la plaque murale. Fixez la plaque murale au mur à l'aide du matériel fourni.
3. Enclenchez le couvercle de la plaque frontale sur le support mural.
4. L'émetteur à distance sera maintenu en place avec des aimants intégrés.

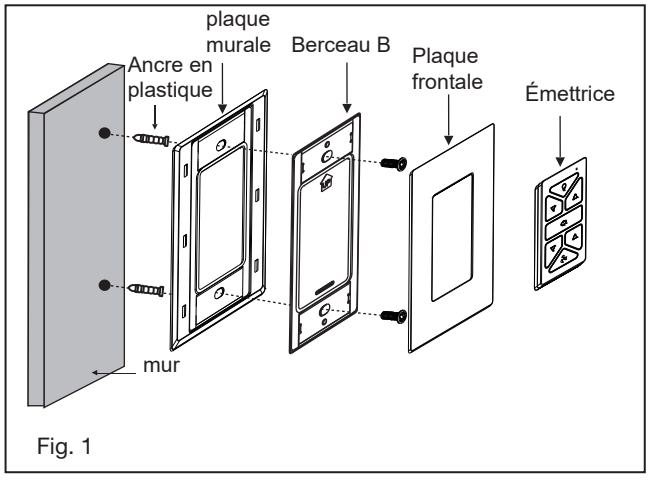


Fig. 1

Option 2. Pour une seule boîte de gang

1. Retirez la plaque murale existante et l'ancien interrupteur de la boîte de prise murale.
2. Placez le berceau A dans la plaque murale. (Fig. 2)
3. Connectez les fils noirs du commutateur dans le berceau A aux fils noirs dans le boîtier de commutation. Fil d'entrée chaud vers l'un des fils du commutateur du berceau A. Le fil d'alimentation du ventilateur est connecté au fil de l'interrupteur restant.
4. Connectez l'ensemble plaque murale / berceau A à la boîte de sortie murale à l'aide du matériel fourni.
5. Enclenchez le couvercle de la plaque frontale sur le support mural.
6. L'émetteur à distance sera maintenu en place avec des aimants intégrés

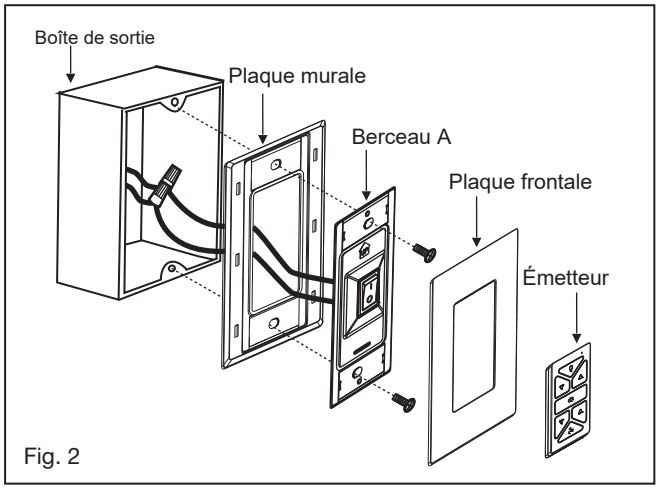


Fig. 2

HIRO Système de contrôle HIRO

Option 3. Installation d'un boîtier d'interrupteur mural multi-groupes

1. Retirez la plaque murale existante et l'ancien interrupteur de la boîte de prise murale. (Fig. 3)
2. Connectez les fils noirs du commutateur dans le berceau A aux fils noirs dans le boîtier de commutation. Fil d'entrée chaud vers l'un des fils du commutateur du socle. Le fil d'alimentation du ventilateur est connecté au fil de l'interrupteur restant. (Fig. 4)
3. Fixez le berceau A au boîtier d'interrupteur mural à l'aide du matériel fourni.
4. Fixez la plaque frontale multi-gang à l'interrupteur situé dans la boîte de prise murale. Le berceau A de l'interrupteur Hinkley s'adaptera à n'importe quelle plaque frontale decora standard.
5. L'émetteur à distance sera maintenu en place avec des aimants intégrés.

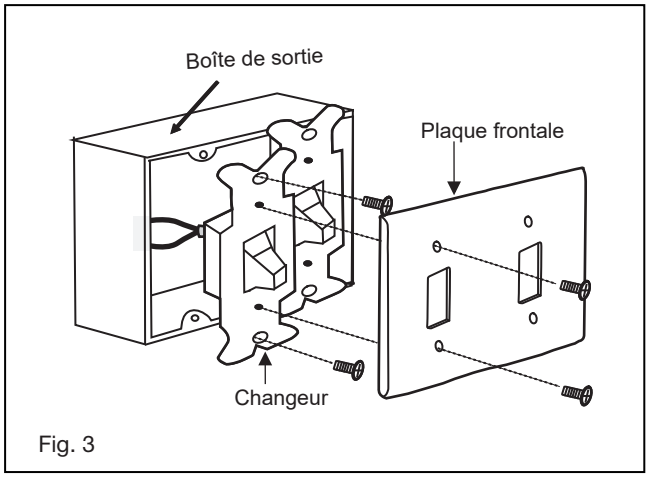


Fig. 3

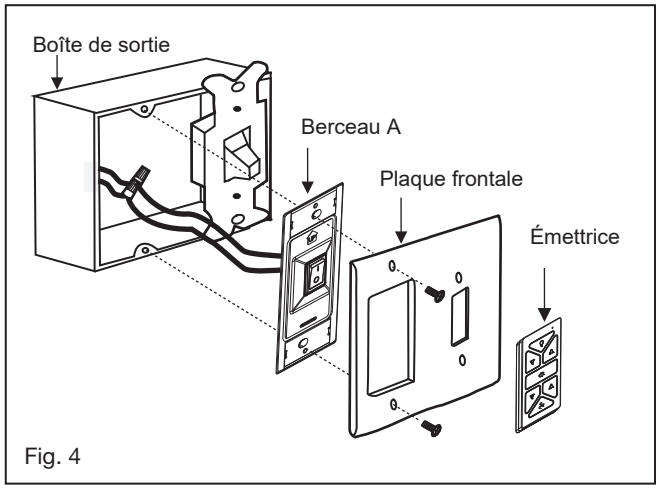


Fig. 4

HIRO Système de contrôle HIRO

OPÉRATION

Son moteur CC sans balais est équipé d'une télécommande à apprentissage automatique. Ni le récepteur ni l'émetteur n'ont de commutateur de fréquence. Le ventilateur démarre une fois l'appairage terminé.

Retirez le panneau de l'émetteur et insérez une pile 2032 (fournie). Un tournevis est nécessaire pour ouvrir et fermer le compartiment à piles. Pour éviter d'endommager l'émetteur, enlevez la pile si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée (Fig. 1).

AVERTISSEMENT : Risque de brûlures chimiques. Garder les piles hors de la portée des enfants.

Ce produit contient une pile bouton au lithium. L'ingestion ou la pénétration dans le corps d'une pile bouton au lithium, neuve ou usagée, peut provoquer de graves brûlures internes et entraîner la mort en seulement 2 heures. Fermez toujours hermétiquement le compartiment à piles. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez immédiatement d'utiliser le produit, enlevez les piles et tenez-le hors de la portée des enfants. En cas de suspicion d'ingestion ou d'introduction de piles dans le corps, consultez un médecin sans délai.

Les piles doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur, notamment en les gardant hors de la portée des enfants ; même les piles usagées peuvent être dangereuses.

1. Bouton :
Appuyez sur ce bouton et relâchez-le pour allumer/éteindre les deux ensembles d'éclairage.

2. Bouton :
Ce bouton contrôle le kit d'éclairage inférieur. Un appui prolongé de plus d'une seconde diminue graduellement l'intensité lumineuse. Relâchez le bouton, puis appuyez de nouveau pour augmenter graduellement l'intensité. Une brève pression (moins d'une seconde) permet d'allumer ou d'éteindre le kit d'éclairage inférieur tout en conservant le dernier niveau de luminosité mémorisé.

3. Bouton :
Ce bouton permet de contrôler l'éclairage supérieur. Une pression prolongée de plus d'une seconde diminue graduellement l'intensité lumineuse. Relâchez le bouton, puis appuyez de nouveau pour augmenter graduellement l'intensité. Une brève pression (moins d'une seconde) permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage supérieur tout en conservant le dernier niveau de luminosité mémorisé.

4. Bouton :
Appuyez sur ce bouton pour régler la direction du débit d'air du ventilateur (vers le haut ou vers le bas).

5. Boutons :
Appuyez sur ces boutons pour régler la vitesse du ventilateur (de 1 à 6).

6. Bouton :
Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le ventilateur.

7. Voyant lumineux (Fig. 2)

Procédure d'appairage

REMARQUE : Si vous installez/appairez plusieurs ventilateurs dans une même zone, coupez l'alimentation de tous les ventilateurs sauf celui à appairer.

REMARQUE : Le ventilateur doit être entièrement installé, pales comprises, avant l'appairage des commandes.

Ventilateur éteint, rétablissez l'alimentation. Appuyez sur le bouton « » et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes, puis relâchez-le. Si le kit d'éclairage optionnel est installé, il clignotera trois fois et le moteur tournera à basse vitesse pendant 10 secondes. L'appairage du ventilateur avec la commande murale est terminé et il est prêt à l'emploi.

REMARQUE : Un seul ventilateur peut être commandé par un maximum de 3 commandes murales dans une même pièce. Chaque commande devra répéter la procédure d'appairage en suivant les instructions ci-dessus et toutes les commandes doivent se trouver à moins de 9 mètres du ventilateur.

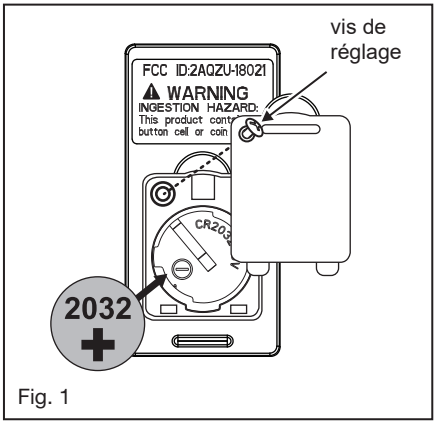


Fig. 1

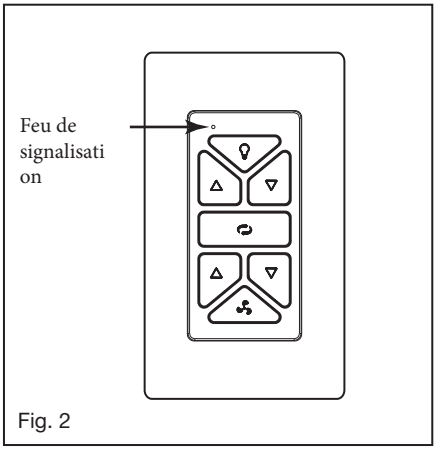



Fig. 2

HIRO HIRO Système de contrôle

Fonctionnement en mode été et en mode hiver


8 Mode Été (sens avant) :
Un débit d'air DESCENDANT crée un effet rafraîchissant, comme illustré à la Figure 3. Cela vous permet de régler votre climatiseur à une température plus élevée sans compromettre votre confort.

9 Mode Hiver (sens inverse) :
Un flux d'air ASCENDANT fait redescendre l'air plus chaud accumulé au niveau du plafond, comme illustré à la Figure 4. Cela vous permet de régler votre système de chauffage à une température plus basse sans compromettre votre confort.

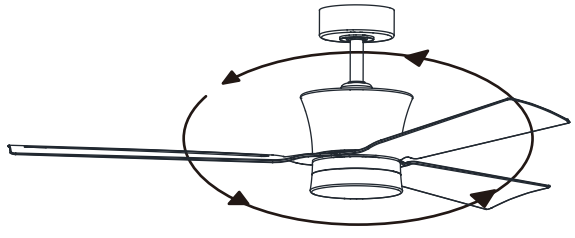

MODE ÉTÉ
(SENS ANTIHORAIRE)

Fig. 3

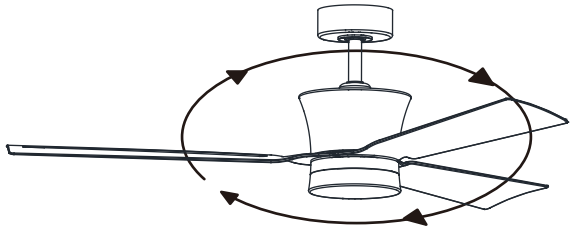

MODE HIVER
(SENS HORAIRE)

Fig. 4

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Il peut être nécessaire, périodiquement, de resserrer les vis fixant les pales aux bras de pales, ou celles fixant les bras de pales au moteur, afin d'éviter tout bruit de cliquetis ou de bourdonnement durant le fonctionnement. Cette précaution est particulièrement importante dans les climats caractérisés par de fortes variations de température et d'humidité.

Lors du dépoussiérage des pales, vous devez les soutenir pour éviter de les déformer ; aucune pression ne doit être exercée sur celles-ci. Si vous constatez le moindre dysfonctionnement dans le fonctionnement de votre ventilateur, veuillez vérifier les points suivants.


DÉPANNAGE

ATTENTION :
Mettre l'alimentation sous tension avant d'effectuer l'une de ces vérifications.

PROBLÈME	SOLUTION
LE VENTILATEUR NE DÉMARRE PAS	1. Assurez-vous que de nouvelles piles sont installées dans la télécommande ou la commande murale. Vérifiez les fusibles ou les disjoncteurs. 2. Vérifiez le voyant DEL de la commande murale. Si le voyant ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur un bouton, aucun signal n'est émis. Veuillez vérifier l'alimentation de la commande murale/du disjoncteur et de toutes les connexions électriques. 3. Assurez-vous qu'il n'y a pas plus de deux ventilateurs branchés sur le même circuit par la commande murale. Assurez-vous qu'il n'y a pas plus de douze ventilateurs branchés sur le même circuit par un interrupteur mural ou un disjoncteur (et non par une commande murale). 4. Assurez-vous que le ventilateur est à portée du Wi-Fi (45 m) ou de la commande murale (9 m).
LE VENTILATEUR FAIT DU BRUIT	1. Prévoyez une période de « rodage » de 24 heures. La plupart des bruits associés à un nouveau ventilateur disparaîtront pendant cette période. 2. Assurez-vous que toutes les vis du boîtier du moteur sont bien serrées. 3. Vérifiez que les vis fixant les pales au ventilateur sont bien serrées. 4. Assurez-vous que le boîtier de plafond est solidement fixé et que des tampons isolants en caoutchouc sont utilisés entre le support de montage et le boîtier de raccordement.
LE VENTILATEUR OSCILLE	1. Vérifiez que toutes les vis des pales et des bras de pales sont bien serrées. 2. Si le vacillement des pales persiste, l'échange de deux pales adjacentes (côte à côte) peut permettre de redistribuer le poids et, potentiellement, d'assurer un fonctionnement plus fluide. 3. Vérifiez que toutes les tiges de fixation reliant le moteur et/ou la rotule de suspension sont bien serrées. 4. Assurez-vous que le boîtier de plafond est solidement fixé.

GUIDE ÉNERGIE

PERFORMANCES MOYENNES ET INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

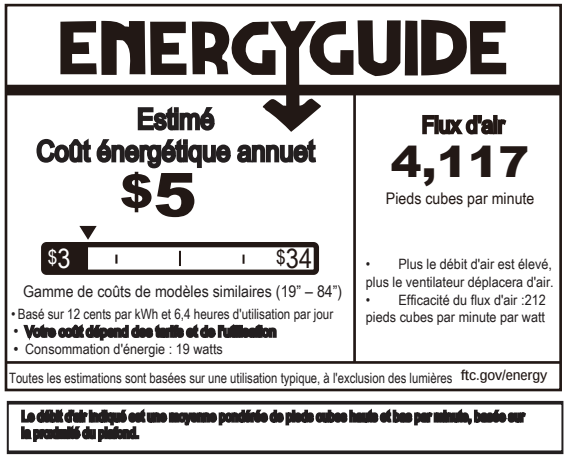

CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCES	STANDARD	
	GRANDE VITESSE	BASSE VITESSE
Débit d'air (CFM)	5923	2070
Consommation d'énergie (Watts)	31.47	2.14
Efficacité du débit d'air (CFM/W)	188	967
Coûts énergétiques (annuels)	$5	$1
Ampères	0.48	0.04
RPM	138.5	50.5

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION HINKLEY

INSTRUCTIONS DE L'APPLICATION HINKLEY :

En plus de la commande murale incluse, vous pouvez contrôler votre ventilateur Hinkley via l'application Hinkley.

- Pour utiliser **l'application Hinkley**, téléchargez-la gratuitement depuis l'App Store ou Google Play.
- Ouvrez **l'application Hinkley** où vous serez invité à créer un compte.
- Entrez toutes les informations nécessaires pour créer un compte.
- Une fois le compte créé, vous recevrez un e-mail de code de vérification pour terminer la configuration de **l'application Hinkley** (Vérifiez le dossier spam si l'e-mail n'est pas reçu.)
- Confirmez que Bluetooth est activé pour permettre au ventilateur et à **l'application Hinkley** de se connecter les uns aux autres.
- Cliquez sur Ajouter un appareil sur l'écran d'accueil et sélectionnez le ventilateur souhaité.
- **L'application Hinkley** vous demandera ensuite de saisir le nom et le mot de passe WiFi.
- Cliquez sur Terminé sur **l'application Hinkley** pour terminer la connexion du ventilateur.
- **L'application Hinkley** aura des options sur l'écran principal pour les vitesses des ventilateurs, la gradation et le réglage des minuteries.
- Scannez le code QR ci-dessous pour plus d'informations sur le fonctionnement **de l'application Hinkley.**



NUMÉRISER POUR PLUS DE DÉTAILS

MERCI

POUR L'ACHAT DE VOTRE NOUVEAU VENTILATEUR HINKLEY

NOUS SOUTIENNONS CHAQUE LUMINAIRE QUE NOUS FABRIQUONS. CE VENTILATEUR DEVRAIT VOUS OFFRIR DE NOMBREUSES ANNÉES DE PLAISIR. DANS LE CAS PEU PROBABLE VOUS AVEZ UN PROBLÈME, NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER À LE RÉSOLU.

VEUILLEZ APPELER LE 1(800)446-5539, VISITEZ HINKLEY.COM/FAN OU ENVOYEZ UN EMAIL À CUSTOMERCARE@HINKLEY.COM AVANT DE RETOURNER AU REVENDEUR.

NUMÉRISEZ LE CODE QR POUR UNE ASSISTANCE SUPPLÉMENTAIRE ET DES GUIDES DE CONFIGURATION DÉTAILLÉS

HINKLEY

HINKLEY EST FIER DE VOUS PROPOSER DES PRODUITS DE VENTILATEUR DE PLAFOND QUI AMÉLIORENT VOTRE ESPACE AVEC CONFORT, OBJECTIF ET STYLE. EN TANT QUE ENTREPRISE FAMILIALE, NOUS NOUS ENGAGEONS SUR LA CONCEPTION, LA PERFORMANCE ET LA QUALITÉ, ET CE QUI EST IMPORTANT POUR VOUS EST PRIMORDIAL POUR NOUS.

POUR UN ASSORTIMENT COMPLET DE NOS PRODUITS ET LIVRES SOURCES, VISITEZ HINKLEY.COM

HINKLEY

GLOBAL HEADQUARTERS

33000 Pin Oak Parkway | Avon Lake, Ohio 44012

T (440) 653 5500 | F (440) 653 5555 | hinkley.com