HINKLEY

Assembly Instructions

Item No: 29201 / 29203 English

start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.


SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

1. To begin installation, first install mounting strap (A) to junction box (J) using screws (B) - see Drawing 1.
2. Threaded tube (C) into center hole of mounting strap approximately 3/8".
3. NOTE: hex nut (D) can be used to lock center tube in place after adjusting the height. This can be done by slipping fixture canopy (1) over threaded tube and pushing canopy up to ceiling and threading tube in or out until a 1/4" of the tube is exposed. Slip canopy off and tighten hex nut (D).
4. Next make all electrical connections following instruction sheet (IS-18) supplied.
5. After all electrical connections are made. Tuck wires into junction box. Slip center tube (C) through center hole in canopy (1), and push canopy up against ceiling. Now thread on knurl nut (E) onto center tube (C) and tighten it up against the canopy. Now thread on decorative knob (F).


NOTE: prior to installing the glass, lamps should be installed

6. To install glass, first remove side knobs (K) that hold uprights (U) to the shade body (X). Then slide uprights (U) off of thread studs.
7. Slip glass (G) into shade body (X), concave side of glass should be facing up. Hold glass in position - see Drawing 2.
8. Next slip upright (U) back onto threaded studs on side of shade body (X), making sure tab (T) is facing inward.
9. Thread side knobs (K) onto threaded stud (S) to secure uprights and secure glass in shade body.
10. Fixture install is complete.

DRAWING 1 - MOUNTING

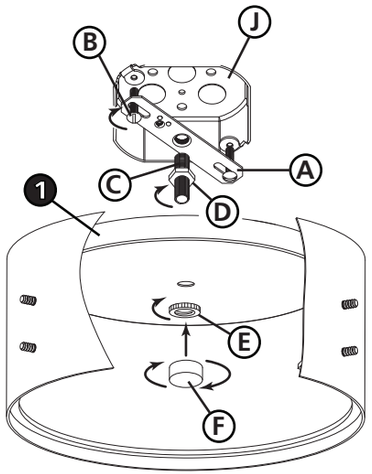

DRAWING 2 - GLASS INSTALLATION

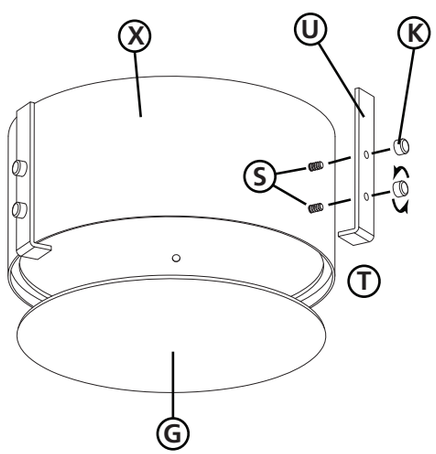

Instrucciones De Montaje

Numéro d'article: 29201 / 29203 Spanish

empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale xture fi y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: CABLEADO DE LEER Y INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA (SI 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. VUELTA DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE UN NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.

1. Para comenzar la instalación, primero instale la correa de montaje (A) en la caja de conexiones (J) con los tornillos (B) (ver Dibujo 1).
2. Enrosque el tubo (C) en el orificio central de la correa de montaje aproximadamente 9,5 mm (3/8").
3. NOTA: Puede usar la tuerca hexagonal (D) para fijar el tubo central en su lugar después de ajustar la altura. Esto se puede hacer deslizando la cubierta de la luminaria (1) sobre el tubo roscado y empujando la cubierta hasta el techo. Enrosque el tubo hacia adentro o hacia afuera hasta que queden expuestos 6 mm (1/4"). Retire la cubierta y apriete la tuerca hexagonal (D).
4. A continuación, realice todas las conexiones eléctricas siguiendo la hoja de instrucciones (IS-18) suministrada.
5. Una vez realizadas todas las conexiones eléctricas, introduzca los cables en la caja de conexiones. Introduzca el tubo central (C) a través del orificio central de la cubierta (1) y empuje la cubierta contra el techo. Ahora, enrosque la tuerca moleteada (E) en el tubo central (C) y apriétela contra la cubierta. A continuación, enrosque la perilla decorativa (F). NOTA: Antes de instalar el vidrio, se deben instalar las lámparas.
6. Para instalar el vidrio, primero retire las perillas laterales (K) que sujetan los montantes (U) al cuerpo de la pantalla (X). Luego, deslice los montantes (U) para retirarlos de los pernos roscados.
7. Deslice el vidrio (G) en el cuerpo de la pantalla (X), con el lado cóncavo hacia arriba. Sujete el vidrio en su posición (ver dibujo 2).
8. A continuación, deslice el montante (U) de nuevo sobre los pernos roscados en el lateral del cuerpo de la pantalla (X), asegurándose de que la pestaña (T) esté orientada hacia adentro.
9. Enrosque las perillas laterales (K) en el perno roscado (S) para asegurar los montantes y el vidrio en el cuerpo de la pantalla.
10. La instalación de la lámpara está completa.

Les Instructions D'assemblage

Número del artículo: 29201 / 29203 French

commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez fi xture et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: CÂBLAGE LIRE ET MISE A LA TERRE (IS 18) ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CÂBLAGE NE EST NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES LES EXIGENCES DES CODES.


1. Pour commencer l'installation, installez d'abord la courroie de montage (A) sur la boîte de jonction (J) à l'aide de vis (B) - voir le dessin 1.
2. Vissez le tube (C) dans le trou central de la courroie de montage d'environ 3/8 po.
3. REMARQUE : l'écrou hexagonal (D) peut être utilisé pour verrouiller le tube central en place après avoir réglé la hauteur. Pour ce faire, glissez le couvercle du luminaire (1) sur le tube fileté, poussez-le jusqu'au plafond et vissez le tube jusqu'à ce qu'il soit exposé sur 6 mm. Retirez le couvercle et serrez l'écrou hexagonal (D).
4. Effectuez ensuite toutes les connexions électriques en suivant la feuille d'instructions (IS-18) fournie.
5. Une fois toutes les connexions électriques effectuées. Insérez les fils dans la boîte de jonction. Faites glisser le tube central (C) à travers le trou central de la verrière (1) et poussez la verrière contre le plafond. Vissez maintenant l'écrou moleté (E) sur le tube central (C) et serrez-le contre la verrière. Enfilez maintenant le bouton décoratif (F).

REMARQUE : avant d'installer le verre, les lampes doivent être installées


6. Pour installer le verre, retirez d'abord les boutons latéraux (K) qui maintiennent les montants (U) au corps de l'abat-jour (X). Faites ensuite glisser les montants (U) hors des goujons filetés.
7. Glissez le verre (G) dans le corps de l'abat-jour (X), le côté concave du verre doit être orienté vers le haut. Tenez le verre en position - voir le dessin 2.
8. Ensuite, faites glisser le montant (U) vers l'arrière sur les goujons filetés situés sur le côté du corps de l'abat-jour (X), en vous assurant que la languette (T) est orientée vers l'intérieur.
9. Vissez les boutons latéraux (K) sur le goujon fileté (S) pour fixer les montants et fixer le verre dans le corps de l'abat-jour.
10. L'installation du luminaire est terminée.

HINKLEY


Drawing 1 – Flush Mount

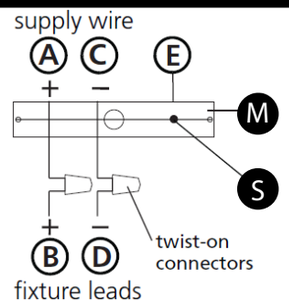

Drawing 2 – Chain Hung

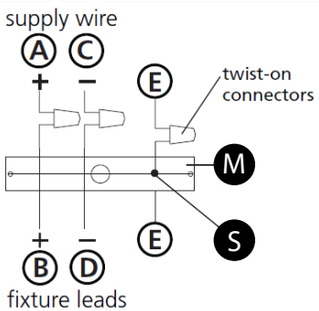

Drawing 3 – Post-Mount

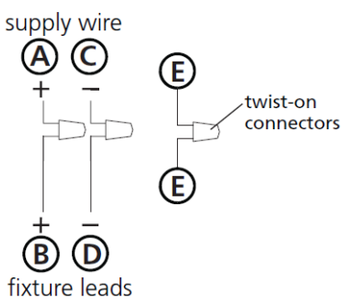

I.S. 18 wiring grounding instructions

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS

wiring instructions

Indoor Fixtures

1. Connect positive supply wire **(A)** (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead **(B)** with appropriately sized twist on connector - see **Drawings 1 or 2**.
2. Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.
3. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections

Outdoor Fixtures

1. Connect positive supply wire **(A)** (typically black or the smooth unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead **(B)** with appropriately sized twist on connector – see **Drawings 2 or 3.**
2. Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.
3. Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.
   - If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the fixture mounting plate (backplate) and the wall. This will help prevent water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use caulk and a fixture mounting platform specially.
4. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

grounding instructions

Flush Mount Fixtures

For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) to the fixture mounting strap **(M)** with the ground screw **(S)** - see **Drawing 1**.
Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.

Chain Hung Fixtures

Loop fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw **(S)** on fixture mounting strap **(M)** and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors - see **Drawing 2**.

Post-Mount Fixtures

Connect fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal - see **Drawing 3**.

I.S. 18 câblage échouage instructions

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'ONSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGE N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.

instructions de câblage

Luminaires Itérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou, côté lisse banalisée de la corde á deux conducteurs) á plob de fixation positive **(B)** avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur – **Voir Schéma 1 ou 2.**
2. Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil á deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil **(D)**.
3. S'il vous plaît se référer á la **mise á la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexions électriques.

Luminaires Extérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou le côté lisse banalisée de la corde á deux conducteurs) á plomb de fixation positive **(B)** avec la torsion approrpriately taille du connecteur – **Voir Schéma 2 ou 3.**
2. Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil á deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareild **(D)**.
3. Couvrir extrémité ouverte de connecteurs acex du silicone pour former un joint étenche á l'eau.
   - Si l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaque arriére) et la paroi. Cela aidera á empêcher l'eau de pénétrer dans le boc sortie. Si la surface du mur est bardage á clin, utiliser caldeutrage et une plate-forme de montage d'appareils spécialement.
4. S'il vous plait se referrer auc instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électrques.

instructions de mise

Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un systéme électrique á 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) á la sangle de fixation de fixation **(M)** avec la vis de terre **(S)** – **Voir Schéma 1**.
Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge á vis, installez d'abord les deux vis de fixation á sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

Chaîne Accroché Luminaires

Boucle fil du luminaire au sol **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre **(S)** sur la sangle de fixation de fixation **(M)** et se connecter á l'extrémitré libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du systéme de construction avec une taille appropriée connecteurs á visser – **Voir Schéma 2.**

Luminaires Aprés Montage

Brancher le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) á la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur á l'intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étache á l'eau – **Voir Schéma 3.**

I.S. 18 tierra cableado instrucciones

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTHORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO

Instrucciones de cableado

Acesorios Cubierta

1. Conecte el cable de alimentación positive **(A)** (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño adecuado en el conector – **Véase la Figura 1 y 2.**
2. Conecte el cable de alimentación negativa **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
3. Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

Accesorios Exterior

1. Conecte el cable de alimentación positiva **(A)** (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño approrpriately conector – **Véase la Figura 2 y 3.**
2. Conecte el cable de alimentación negative **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
3. Cubra el extreme abierto de conectores con sellador de silicona poara formar un sello hermético.
   - Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sella los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boc salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial.
4. Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra**-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

instrucciones puesta a tierra

Montaje Embutido Accesorios

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje accesorio **(M)** con el tornillo de tierra **(S)** – **Véase la Figura 1.**
Nota : En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plático) debajo de la cabeza del tornillo de tierra **(S)** en la brida de montaje accesorio **(M)** y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-conectores – **Véase la Figura 2.**

Accesorios Posterior Monte

Conecte el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentacón con conector de tamanño adecuado en el interior puesto enlaces en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético – **Véase la Figura 3.**