KICHLER

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA – Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

1) Coloque la placa de montaje a caja de salida con los tornillos de montaje suministrados. El aparato debe ser montado verticalmente.
2) Conecte el conductor de puesta a tierra a la placa de montaje. Sujete apretando el tornillo verde de tierra. Nunca Conecte cables de suministro de energía negro o blanco al tornillo de puesta a tierra.
3) Instrucciones de conexión a tierra (Vea la ilustración A o B)

A) En artefactos donde se provee la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas: Envuelva el alambre de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y rosque en el agujero.

B) En artefactos donde se provee una arandela cóncava. Acople el alambre de tierra de la caja de salida de bajo de la arandela cóncava y del tornillo de tierra verde, y rosque el tornillo en la abrazadera de montaje.

Si el artefacto está provisto con alambre de tierra: Conecte el alambre de tierra del artefacto con el alambre de tierra de la caja de salida con un conector de alambre. (No se provee.)

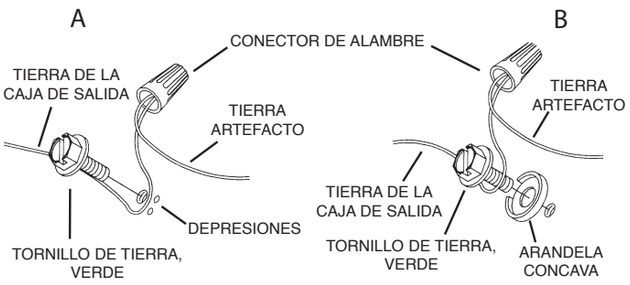

4) Haga las conexiones de cables. Consulte la gráfica de abajo con la conexiones correctas y haga el cableado que corresponde.
5) Cuidadosamente las conexiones push nuevo en caja de salida asegurándose de que todas las conexiones siguen siendo seguras.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillio o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillio o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustracíón).

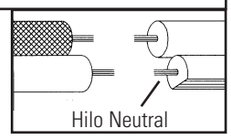

6) Cuidadosamente empuje luminario a la pared sobre la placa de montaje. Asegure el accesorio a la placa de montaje utilizando los tornillos de montaje de la luminaria.

