

HINKLEY


**DRAWING 1 - GLASS INSTALLATION**

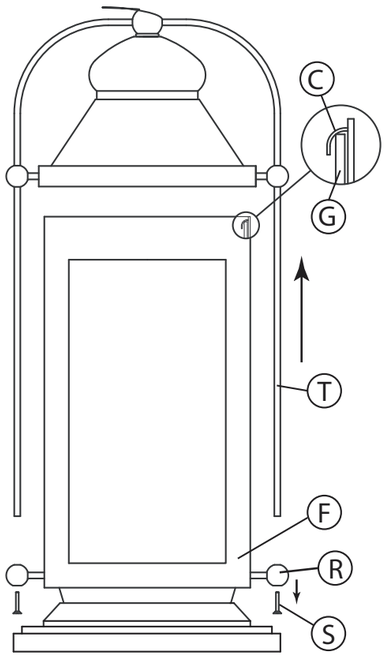


**DRAWING 2 - MOUNTING BRACKET**

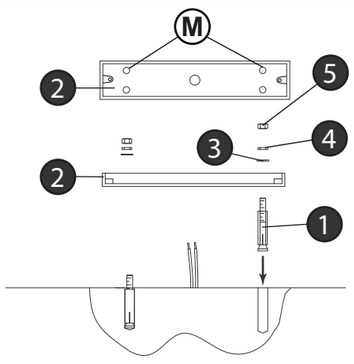


**DRAWING 2 - MOUNTING FIXTURE**

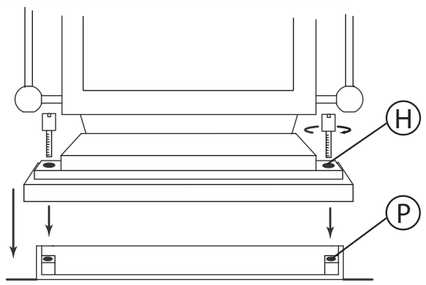


# Assembly Instructions

English

**ITEM NO: 1857**

## start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

1. To begin installation first install the glass. This is accomplished by first threading screw (S) out of the bottom of the lower sphere of the fixture (R) - see Drawing 1.
2. After screws are removed, lift the top of the fixture (T) upward and off of the bottom.
3. Now bend up the glass clips (C) locate at the top inside edge of the cage. Now slide a glass panel into the cage. Insert bottom of panel in slot in bottom of cage. Now bend glass clips (C) over top edge of glass to secure the panel. Repeat process for remaining panels.
4. Fixture can be lamped accordingly at this time.
5. Now replace the top of the fixture (T), and thread in the screws (S) to secure the top of the fixture back in place.

1. Next, to install mounting bracket (2), first remove barrel knobs (6) holding the mounting bracket in place. Next determine location where mounting bracket is to be mounted to pier. Use mounting bracket to mark mounting hole (M) locations. - see Drawing 1.
Note: Bolts provided are for mounting in concrete or stone. If mounting to any other type of material use an appropriate fastener.
2. Now drill 3/8” diameter holes 1-3/4” deep with a masonry drill, at marked locations.
3. Tap mounting bolts (1) with sleeve into drilled holes, sleeve end first.
4. Place mounting bracket (2) over bolts.
5. Place washer (3) followed by lockwasher (4) onto all of the bolts.
6. Thread hex nut (5) onto bolts and tighten to secure mounting bracket.

Safety Warning: read wiring and grounding instructions (I.S. 18) and any additional directions, Turn power supply off during installation. If new wiring is required, consult a qualified electrician or local authorities for code requirements.

1. After all wiring connnections are completed. To attach fixture to mounting plate, base of fixture over mounting plate and align threaded holes (H) in mounting plate with holes in base plate (P).
2. Barrel knobs with studs removed earlier. tighten down to secure fixture.

# Les Instrucctions D’assemblage

Spanish

**ARTÍCULO NO: 1857**

## empezar aquí

1. Allez dans un endroit où vous pouvez travailler.
2. Déballez luminaire et le verre de carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant le montage.

1. Para comenzar la instalación primero instale el vidrio. Esto es realizado por el primer tornillo (S) fuera del
parte inferior de la esfera inferior del accesorio (R) - ver Dibujo 1.
2. Después de quitar los tornillos, levante la parte superior de la luminaria (T)
hacia arriba y fuera de la parte inferior.
3. Ahora dobla hacia arriba las pinzas de vidrio (C) ubicadas en la parte superior interior
borde de la jaula. Ahora deslice un panel de vidrio en la jaula. Inserte la parte inferior del panel en la ranura en la parte inferior de la jaula. Ahora doble los clips de vidrio (C) sobre el borde superior del vidrio para asegurar
el panel. Repita el proceso para los paneles restantes.
4. La luminaria se puede instalar en consecuencia en este momento.
5. Ahora vuelva a colocar la parte superior de la luminaria (T), y enrosque los tornillos (S) para asegurar la parte superior, de nuevo en su lugar.

1. Luego, para instalar el soporte de montaje (2), primero retire las perillas del barril (6) que sostienen el soporte de montaje en su lugar. A continuación, determine la ubicación donde se montará el soporte de montaje en el muelle. Use el soporte de montaje para marcar las ubicaciones de los orificios de montaje (M). - ver dibujo 1.
Nota: Los pernos provistos son para montaje en concreto o piedra. Si se monta en cualquier otro tipo de material, use un sujetador apropiado.
2. Ahora taladre 10, agujeros de diámetro MM 45, profundidad de MM con un taladro de albañilería, en lugares marcados.
3. Golpee los pernos de montaje (1) con el manguito en los orificios perforados, primero con el extremo del manguito.
4. Coloque el soporte de montaje (2) sobre los pernos.
5. Coloque la arandela (3) seguida de la arandela de seguridad (4) en todos los pernos.
6. Enrosque la tuerca hexagonal (5) en los pernos y apriete para asegurar el soporte de montaje.

Advertencia de seguridad: lea las instrucciones de cableado y conexión a tierra (I.S. 18) y las instrucciones adicionales. Apague la alimentación eléctrica durante la instalación. Si se requiere un nuevo cableado, consulte a un electricista calificado o a las autoridades locales para obtener el código
requisitos

1. Después de completar todas las conexiones de cableado. Para fijar el accesorio a la placa de montaje, la base del accesorio sobre la placa de montaje y alinee los orificios roscados (H) en la placa de montaje con los orificios en la base
placa (p).
2. Tiradores de barril con tachuelas retirados anteriormente. apretar hacia abajo para asegurar el accesorio.
3. Siga la hoja de instrucciones IS 200 después de instalar el accesorio.

# Instrucciones De montaje

French

**NUMÉRO D'ARTICLE: 1857**

## commencez ici

1. Busque un lugar claro en el que se puede trabajar.
2. Desembale fixture y el vidrio de la caja.
3. Revisar cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

1. Pour commencer l'installation, commencez par installer le verre. C'est
accompli en vissant la première vis (S) de la
bas de la sphère inférieure de l’appareil (R) - voir Dessin 1.
2. Une fois les vis retirées, soulevez le haut du luminaire (T).
vers le haut et hors du fond.
3. Maintenant, pliez les clips de verre (C) situés en haut à l'intérieur
bord de la cage. Maintenant, glissez un panneau de verre dans la cage.
Insérez le bas du panneau dans la fente au bas de la cage.
Maintenant, pliez les attaches de verre (C) sur le bord supérieur du verre pour les fixer.
le panel. Répétez le processus pour les panneaux restants.
4. Le luminaire peut être éclairé en conséquence à ce moment.
5. Maintenant, replacez le dessus du luminaire (T) et vissez les vis (S) pour fixer le dessus à l'arrière.

1. Luego, para instalar el soporte de montaje (2), primero retire las perillas del barril (6) que sostienen el soporte de montaje en su lugar. A continuación, determine la ubicación donde se montará el soporte de montaje en el muelle. Use el soporte de montaje para marcar las ubicaciones de los orificios de montaje (M). - ver dibujo 1.
Nota: Los pernos provistos son para montaje en concreto o piedra. Si se monta en cualquier otro tipo de material, use un sujetador apropiado.
2. Ahora taladre 10, agujeros de diámetro MM 45, profundidad de MM con un taladro de albañilería, en lugares marcados.
3. Golpee los pernos de montaje (1) con el manguito en los orificios perforados, primero con el extremo del manguito.
4. Coloque el soporte de montaje (2) sobre los pernos.
5. Coloque la arandela (3) seguida de la arandela de seguridad (4) en todos los pernos.
6. Enrosque la tuerca hexagonal (5) en los pernos y apriete para asegurar el soporte de montaje.

Avertissement de sécurité: lisez les instructions de câblage et de mise à la terre (I.S. 18) ainsi que toutes les instructions supplémentaires. Coupez l'alimentation électrique pendant l'installation. Si un nouveau câblage est nécessaire, consultez un électricien qualifié ou les autorités locales pour connaître le code.
exigences.


1. Une fois toutes les connexions de câblage terminées. Pour fixer la fixation à la plaque de montage, la base de la fixation sur la plaque de montage et aligner les trous filetés (H) de la plaque de montage sur les trous de la base
assiette (P).
2. Boutons de barillet avec goujons retirés plus tôt. Serrez pour fixer le luminaire.
3. Suivre la fiche d’instruction IS 200 après l’installation du luminaire.

HINKLEY


# I.S. 18 wiring grounding instructions

**SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS**


**Drawing 1 – Flush Mount**

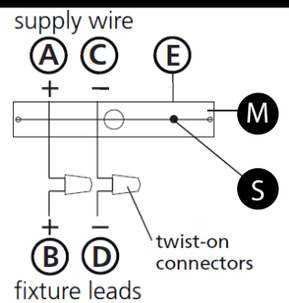


**Drawing 2 – Chain Hung**

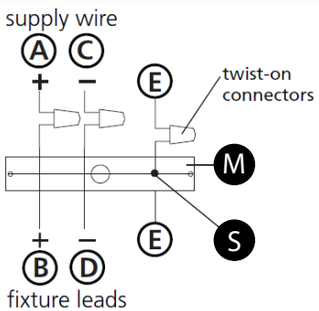


**Drawing 3 – Post-Mount**

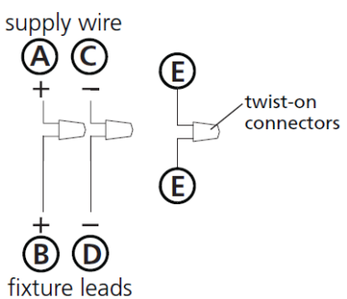


## wiring instructions

### Indoor Fixtures

1. Connect positive supply wire **(A)** (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead **(B)** with appropriately sized twist on connector - see **Drawings 1 or 2**.
2. Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.
3. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections

### Outdoor Fixtures

1. Connect positive supply wire **(A)** (typically black or the smooth unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead **(B)** with appropriately sized twist on connector – see **Drawings 2 or 3.**
2. Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.
3. Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.

   If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the fixture mounting plate (backplate) and the wall. This will help prevent water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use caulk and a fixture mounting platform specially.
4. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

## grounding instructions

### Flush Mount Fixtures

For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) to the fixture mounting strap **(M)** with the ground screw **(S)** - see **Drawing 1**.
Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.

### Chain Hung Fixtures

Loop fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw **(S)** on fixture mounting strap **(M)** and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors - see **Drawing 2**.

### Post-Mount Fixtures

Connect fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal - see **Drawing 3**.

# I.S. 18 câblage échouage instructions

**AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'ONSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGE N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.**

## instructions de câblage

### Luminaires Itérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou, côté lisse banalisée de la corde á deux conducteurs) á plob de fixation positive **(B)** avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur – **Voir Schéma 1 ou 2.**
2. Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil á deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil **(D)**.
3. S'il vous plaît se référer á la **mise á la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexions électriques.

### Luminaires Extérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou le côté lisse banalisée de la corde á deux conducteurs) á plomb de fixation positive **(B)** avec la torsion approrpriately taille du connecteur – **Voir Schéma 2 ou 3.**
2. Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil á deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareild **(D)**.
3. Couvrir extrémité ouverte de connecteurs acex du silicone pour former un joint étenche á l'eau.

   Si l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaque arriére) et la paroi. Cela aidera á empêcher l'eau de pénétrer dans le boc sortie. Si la surface du mur est bardage á clin, utiliser caldeutrage et une plate-forme de montage d'appareils spécialement.
4. S'il vous plait se referrer auc instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électrques.

## instructions de mise

### Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un systéme électrique á 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) á la sangle de fixation de fixation **(M)** avec la vis de terre **(S)** – **Voir Schéma 1**.
Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge á vis, installez d'abord les deux vis de fixation á sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

### Chaîne Accroché Luminaires

Boucle fil du luminaire au sol **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre **(S)** sur la sangle de fixation de fixation **(M)** et se connecter á l'extrémitré libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du systéme de construction avec une taille appropriée connecteurs á visser – **Voir Schéma 2.**

### Luminaires Aprés Montage

Brancher le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) á la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur á l'intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étache á l'eau – **Voir Schéma 3.**

# I.S. 18 tierra cableado instrucciones

**ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTHORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO**

## Instrucciones de cableado

### Acesorios Cubierta

1. Conecte el cable de alimentación positive **(A)** (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño adecuado en el conector – **Véase la Figura 1 y 2.**
2. Conecte el cable de alimentación negativa **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
3. Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

### Accesorios Exterior

1. Conecte el cable de alimentación positiva **(A)** (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño approrpriately conector – **Véase la Figura 2 y 3.**
2. Conecte el cable de alimentación negative **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
3. Cubra el extreme abierto de conectores con sellador de silicona poara formar un sello hermético.

   Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sella los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boc salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial.
4. Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra**-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

## instrucciones puesta a tierra

### Montaje Embutido Accesorios

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje accesorio **(M)** con el tornillo de tierra **(S)** – **Véase la Figura 1.**
Nota : En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

### Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plático) debajo de la cabeza del tornillo de tierra **(S)** en la brida de montaje accesorio **(M)** y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-conectores – **Véase la Figura 2.**

### Accesorios Posterior Monte


Conecte el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentacón con conector de tamanño adecuado en el interior puesto enlaces en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético – **Véase la Figura 3.**

# HINKLEY

## IS200 Caulking Instructions


### start here

After securing fixture to the wall it is recommended that the gap between the wall and the fixture backplate be sealed on the top and both sides, with a good quality waterproof caulk or silicone sealant (NOT INCLUDED) - see Drawing 1.

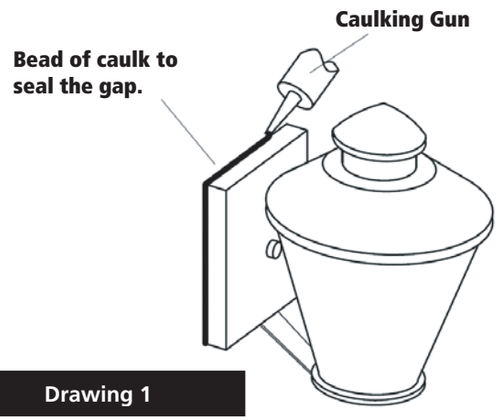


**Drawing 1**

**After securing fixture in place it is recommended that the gap between the mounting top and fixture base be sealed with any good quality waterproof caulk or silicone sealant (not included). It is also recommended that a small bead of caulk or sealant be put under the ball knobs used to mount fixture – see Drawing 2.**

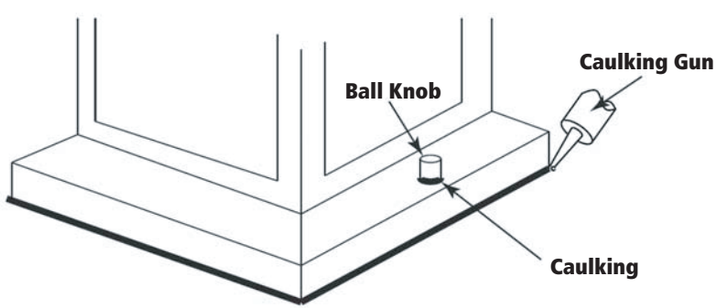


**Drawing 2**

## IS200 Instrucciones Calafateo

### comience aquí

Después de asegurar accesorio a la pared, se recomienda que la distancia entre la pared y la placa posterior fixture ser sellado en la parte superior y ambos lados, con una buena calidad masilla impermeable o sellador de silicona (NO INCLUIDO) - ver dibujo 1.

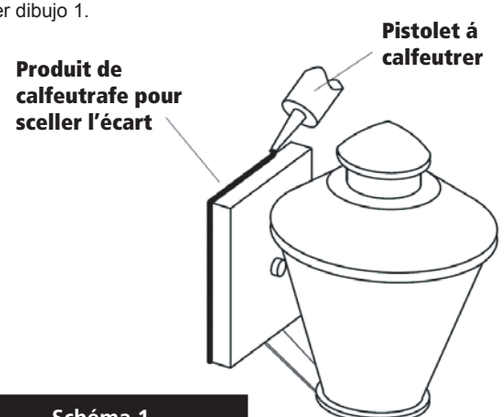



**Schéma 1**

**Aprés avoir assure appareil en placew, il est recommandé que l'écart entre le sommet et la base de montage du luminaire être scellé avec un produit de calfeutrage impermeable de bonne qualité ou du mastic silicone (non inclus). Il est également recommandé qu'un petit cordon de masic d'étanchéité ou être mis sous les boutons de billes utilisées pour monter appareil – Voir schéma 2.**

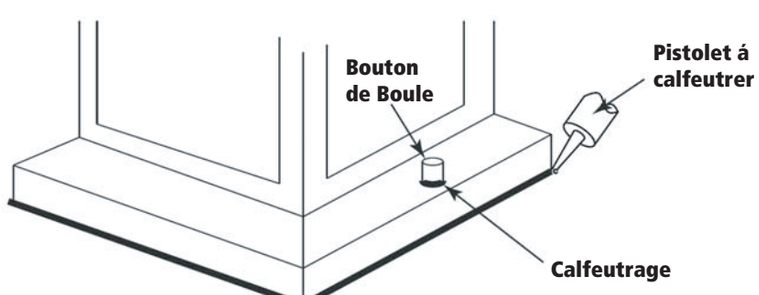



**Schéma 2**

## IS200 Instructions Calfeutrer

### commencer ici

Après avoir obtenu fixation à la paroi, il est recommandé que l'espace entre la paroi et la contre-plaque de fixation est scellée sur la partie supérieure et deux côtés, avec une bonne qualité calfeutrage imperméable à l'eau ou silicone (non inclus) - voir schéma 1.

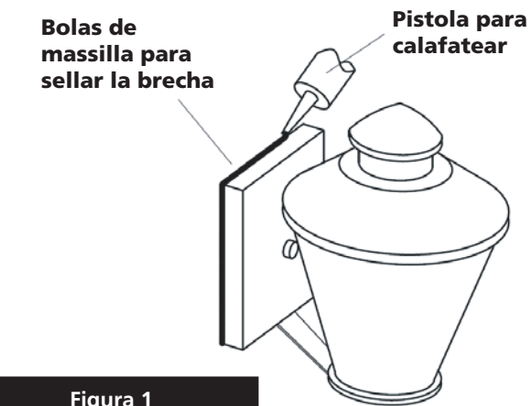



**Figura 1**

**Después asegurar fijo en su lugar, se recomienda que la distancia entre la parte superior y la base de montaje del accesorio se sellará con cualquier buen masilla impermeable de calidad o sellador de silicona (no incluido). También se recomienda que una pequeña capa de madilla o selllador de ser sometidos a los mandos de bolas utilizadas para montar accesorio – Véase la Figura 2.**

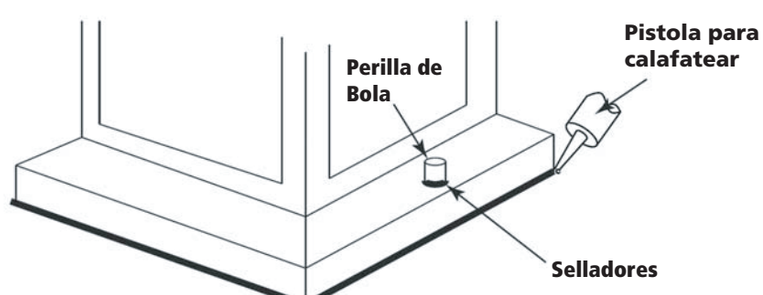



**Figura 2**